
i-carpet® 46

Bodenreinigungsmaschine für weiche Bodenbeläge

Bedienungsanleitung

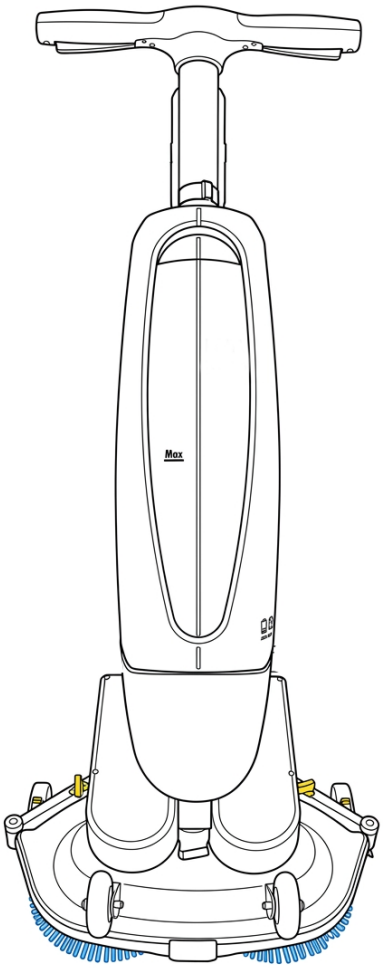

Revision: 00 (08/2026)

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für den i-carpet® 46 entschieden haben – die Teppichreinigungsmaschine, die schneller, gründlicher, sicherer und umweltfreundlicher reinigt und für alle von Vorteil ist. Dank des kompakten Designs des i-carpet® 46 können Sie bis an die Kanten und unter Hindernissen reinigen, wodurch manuelles Schrubben auf ein Minimum reduziert wird. Der batteriebetriebene i-carpet® 46 ist mit zwei gegenläufigen Pads ausgestattet, die ein perfektes Pflegeprogramm für die Teppichreinigung bieten. Der i-carpet® 46 reduziert den Wasser- und Chemikalienverbrauch erheblich, was sowohl zu einem umweltfreundlicheren Ergebnis führt als auch die Rutschgefahr auf dem Boden verringert. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um wichtige Informationen und Bedienungshinweise zu erhalten, bevor Sie den i-carpet® 46 in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Der i-carpet® 46 wird Ihnen eine hervorragende Leistung bieten. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn der i-carpet® 46:

• regelmäßig gemäß den Anweisungen zur vorbeugenden Wartung des i-carpet® 46 in dieser Bedienungsanleitung gewartet wird.
• mit angemessener Sorgfalt und Vorsicht betrieben wird.
• mit vom Hersteller gelieferten Ersatzteilen gewartet wird.

Zweck der Bedienungsanleitung

Der Zweck dieser Bedienungsanleitung besteht darin, dem Benutzer Informationen so zur Verfügung zu stellen, dass das i-carpet® 46 während seiner gesamten Lebensdauer korrekt, effizient und sicher verwendet wird, selbst im Falle eines vernünftigerweise vorhersehbaren Missbrauchs, wie im Abschnitt „1.2 “ dieser Anleitung beschrieben.

Die Bedienungsanleitung enthält Anweisungen zu folgenden Themen:

- Persönliche Sicherheit des Bedieners
- Bestimmungsgemäße und nicht bestimmungsgemäße Verwendung des i-carpet® 46
- Anweisungen für den täglichen Gebrauch
- Wartungsanweisungen
- Lagerbedingungen
- Entsorgung des i-carpet® 46

Diese Anweisungen müssen beachtet werden, um Risiken zu vermeiden, die zu Personen- und/oder Sachschäden führen könnten.

Zielgruppe

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an die Bediener des i-carpet® 46 und deren Vorgesetzte sowie an Partner und Importeure.

Bediener des i-carpet® 46

Der i-carpet® 46 darf nur von einer Person bedient werden, die die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung korrekt gelesen und verstanden hat oder von einem erfahrenen Bediener geschult wurde, der die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gelesen und verstanden hat.

Leseleitfaden

Die folgenden Symbole und Begriffe werden in diesem Handbuch verwendet, um den Leser auf
Sicherheitsaspekte und wichtige Informationen:

Symbol	Begriff	Erläuterung
	INFORMATION	Lesen Sie die Anleitung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
	WARNUNG	Weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zu Verletzungen des Bedieners oder von Umstehenden sowie zu leichten und/oder mittelschweren Schäden am Produkt oder an der Umwelt führen kann.
	VORSICHT	Weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zu leichten und/oder mäßigen Schäden am Produkt oder an der Umwelt führen kann.
	ACHTUNG	Weist auf eine Haftungssituation hin, in der der Hersteller oder seine Partner und verbundenen Unternehmen nicht für Schäden haftbar gemacht werden können, die durch Nichteinhaltung der Vorschriften verursacht wurden.
	STARKER MAGNET	Weist darauf hin, dass das Gerät starke Magnete enthält. Diese können dazu führen, dass Herzschrittmacher ausfallen oder elektronische Daten beschädigt werden, beispielsweise Informationen, die auf Zugangskarten gespeichert sind.
	HERZSCHRITTMACHER	Weist darauf hin, dass Bediener und Wartungspersonal, die einen Herzschrittmacher tragen, einen Mindestabstand von 6 in / 15 cm einhalten sollten. In diesem speziellen Fall dürfen Bediener das Gerät nicht als Rucksack tragen.
	BATTERIEN	Weist auf ein batteriebetriebenes Gerät hin. Die Batterien müssen gemäß den Anweisungen in der separaten Bedienungsanleitung des Batterieladegeräts der Klasse I aufgeladen werden. Batterien müssen gemäß den örtlichen Gesetzen
	RUTSCHIGE OBERFLÄCHE	Weist darauf hin, dass die Maschine dazu führen kann, dass Böden rutschig werden. Am Arbeitsplatz wird empfohlen, in diesen Bereichen Schilder mit der Aufschrift „Rutschige Oberfläche“ anzubringen.

Inhalt

Vorwort 2

Zweck der Bedienungsanleitung 2

Zielgruppe 3

Bediener des i-carpet® 46 3

Leseanleitung 4

Inhalt 5

1. Einleitung 7

1.1. Bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts 7

1.2. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts 8

1.3. Lebensdauer 8

1.4. Modifikationen 9

1.5. Technische Daten 9

1.6. Garantie 10

1.7. Identifizierung 10

2. Beschreibung 11

3. Sicherheit 12

3.1. Allgemeine Sicherheitshinweise 12

3.1.1. Vor dem Schrubben kehren 12

3.1.2. Zustand der Bürste 12

3.1.3. Ausrichtung der Maschine 12

3.1.4. Starke Magnete 12

3.1.5. Akku 12

3.2. Risiken während des Betriebs 13

3.2.1. Sichere Kleidung 13

3.2.2. Die Baustelle kennzeichnen 13

3.2.3. Vorsicht beim Abstellen 13

3.3. Risiken nach dem Betrieb 13

3.3.1. Batterie entfernen 13

3.3.2. Ausrichtung der Maschine 13

3.3.3. Vorsicht bei der Lagerung 13

4. Transport und Lagerung 14

4.1. Allgemeines 14

4.2. Lagerposition 14

4.3. Beförderung außerhalb 15

4.4. Transport in einem Fahrzeug 16

5. Montage und Installation 17

5.1. Auspacken 17
5.2. Montage 18
5.2.1. Aufladen des Akkus 18
5.2.2. Einrasten der Bürstenbaugruppe 18
5.2.3. Anbringen der Abstreifer-Baugruppe mit Borsten 19
5.2.4. Einbau des Reinigungsmitteltanks 20
5.2.5. Einbau des Sprühtanks 20
6. Bedienung 21
6.1.1. Vor dem Start 21
6.1.2. Einlegen des Akkus 21
6.1.3. Befüllen des Frischwasser- und Sprühtanks 22
6.2. Bedienungsablauf 23
6.2.1. Weg zum Einsatzort 23
1. Bringen Sie den i-carpet® 46 in die Parkposition, siehe Abschnitt 4.2 23
6.2.2. Am Einsatzort 24
6.2.3. Ausschalten des i-carpet® 46 29
6.2.4. Tanks entleeren 29
6.3. Reinigung und Lagerung 30
6.3.2. Spülen des Systems 30
6.3.3. Reinigung der Tanks 30
6.3.4. Ausbau der Batterie 31
6.3.5. Überprüfung der Bürsten und des Abstreifers 31
6.3.6. Aufrecht lagern 32
7. Wartung 33
7.1. Austausch des Padhalters 33
7.2. Austausch des Gehäuses der Bürstenbaugruppe 34
7.2.1 Abnehmen der Wischleiste 34
7.2.2. Wenden/Austauschen der Bürstenklinge 34
7.2.3. Anbringen der Rakelbaugruppe 35
7.3. Reinigung oder Austausch der Sprühdüse 35
7.4. Empfohlene zusätzliche Reinigung 36
7.5. Empfohlene Wartungsintervalle 36
7.6. Zubehör ..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
8. Fehlerbehebung 37
9. Außerbetriebnahme und Entsorgung 37

1. Einleitung

Der i-carpet® 46 ist ein sicheres, benutzerfreundliches Gerät. Diese Anleitung hilft Ihnen beim Einstieg und erläutert die Bedienung sowie die Wartungsmaßnahmen. Sie werden angenehm überrascht sein, wie schnell und effektiv sich der akkubetriebene i-carpet® 46 einsetzen lässt. Die Akkus müssen vor dem Gebrauch vollständig aufgeladen sein. Informationen zum korrekten Ladevorgang finden Sie in der Bedienungsanleitung, die dem Ladegerät beiliegt.

Diese Anleitung richtet sich an Personen, die mit dem i-carpet® 46 arbeiten und/oder die tägliche Wartung durchführen. Die Anleitung muss vor der ersten Inbetriebnahme vollständig gelesen werden. Diese Anleitung beschreibt die korrekte Verwendung, Sicherheitsmaßnahmen, Wartung und Transport.

Hinweis: Die Übersetzungen wurden mit Hilfe von KI erstellt; sollten Sie bestimmte Passagen anders übersetzt haben möchten, freuen wir uns über Ihre Rückmeldung. Diese Anleitung gilt für alle verwandten i-mop 40-Modelle, einschließlich der Varianten unter Eigenmarken.

Der Hersteller verbessert alle seine Produkte kontinuierlich auf der Grundlage von Nutzererfahrungen und Rückmeldungen. Abweichungen zwischen den Texten und/oder Abbildungen in dieser Anleitung und Ihrem i-carpet® 46 können daher auf Modellunterschiede oder auf mögliche Änderungen aufgrund kontinuierlicher Weiterentwicklung und Innovation zurückzuführen sein.

1.1. Bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts

Der i-carpet® 46 ist eine Spezialmaschine zum Schrubben von Hartbodenoberflächen. Sie können jede Art von wasserbasiertem Schrubbreiniger verwenden.



Abbildung 1

1.2. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts



WARNUNG

Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung kann die Sicherheit von Bedienern und Umstehenden gefährden und führt zum Erlöschen der Garantie für das Produkt.

- Betreiben Sie den i-carpet® 46 **NIEMALS** in der Nähe von brennbaren Stäuben, Flüssigkeiten oder Dämpfen.
- Betreiben Sie den i-carpet® 46 **NIEMALS,** wenn sich brennbare oder giftige Flüssigkeiten wie Benzin, Öl, Säuren oder andere flüchtige Substanzen auf dem Boden befinden.
- Füllen Sie den i-carpet® 46 **NICHT** mit brennbaren Reinigungsmitteln. Verwenden Sie **AUSSCHLIESSLICH** Reinigungslösungen auf Wasserbasis.
- Verwenden **Sie KEIN** Wasser, dessen Temperatur 113°F / 45°C überschreitet. Die Verwendung von Wasser, das wärmer als diese Temperatur ist, führt zum Erlöschen der Garantie für den Tank.
- Verwenden Sie **KEINE** Reinigungslösungen mit einem pH-Wert unter 2 oder über 11, um Schäden an empfindlichen Bauteilen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den i-carpet® 46 **NICHT** im Freien oder auf unebenen Oberflächen.
- Betreiben **Sie** diesen i-carpet® 46 **NICHT** über Steckdosen, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- **KEINE MITFAHRER!** Befördern Sie keine Passagiere auf dem i-carpet® 46.
- Verwenden Sie den i-carpet® 46 **NICHT** als Trittleiter oder Plattform.
- Lagern **Sie** den i-carpet® 46 **NICHT** im Freien, um Schäden an elektronischen Bauteilen zu vermeiden.
- Verwenden Sie zur Wartung **AUSSCHLIESSLICH** vom Hersteller gelieferte Teile.
- Von Kindern **fernhalten**! Der i-carpet® 46 ist ein professionelles Reinigungsgerät, das ausschließlich von geschulten Erwachsenen bedient werden darf.



WARNUNG

Bedienen Sie den i-carpet nicht in einer Entfernung von mehr als einer Armlänge.

1.3. Lebensdauer

Für jeden i-carpet® 46 wird eine Betriebsdauer von mindestens 2000 Stunden garantiert. Der Verschleiß der Bürsten und des Abstreifers hängt stark von der Rauheit der Oberfläche ab. Sie müssen regelmäßig überprüft werden.



VORSICHT

Um einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb während der gesamten Lebensdauer des i-carpet® 46 zu gewährleisten, muss das Gerät alle 500 Stunden von einem autorisierten Kundendienstleister überprüft werden.

1.4. Änderungen

Es ist nicht gestattet, ohne Rücksprache und Genehmigung des Herstellers Änderungen an der Konstruktion des i-carpet® 46 vorzunehmen. Dies hat Auswirkungen auf die Garantie, siehe Abschnitt „1.6 “ in diesem Handbuch.

1.5. Technische Daten

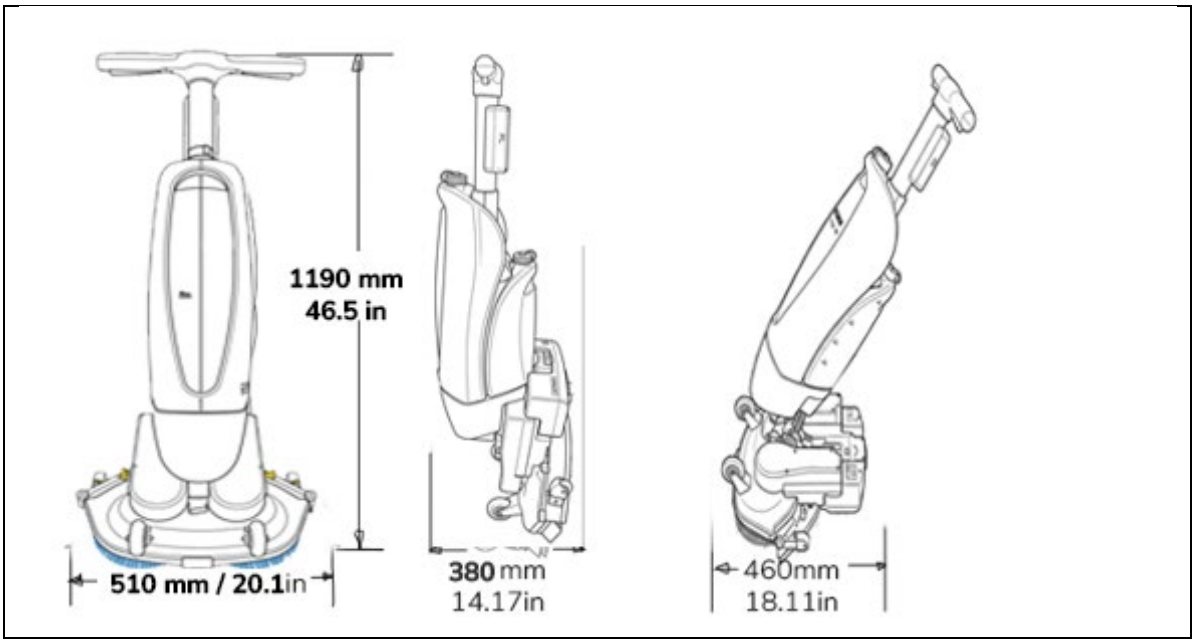


Abbildung 2

Farbe Hauptteil	Grau und Weiß/Blau
Abmessungen	1190 x 510 x 380 mm
Arbeitsbreite	46 cm
Gewicht (inkl. Akku, ohne Wasser)	20,0 kg (18,5 kg ohne Akku)
Drehzahl	350
Anzahl der Akkus	Einzel
Batterietyp	ipower 20 oder 14 (U-Form)
Akku-System Laufzeit	170–180 Min. ipower 20 (abhängig von Bodenbelag/Teppichart/Florart)/120–130 Min. ipower 14 (hoher Flor/hohe Dichte): 115 Min. iPower 20 80 min I Power 14
Ladegerätetyp	i-charge 5
Batteriesystem Ladezeit	165 Min.
Fassungsvermögen des sauberen Tanks	3,8 l
Fassungsvermögen des Sprühtanks	3 l
Laufzeit zwischen Boxenstopp > Wasserauffüllung (volle Wassergeschwindigkeit)	16 min (bei voller Wasserdurchflussrate)
Reichweite in Quadratmetern	440 m² (Wassernachfüllung/Standard-Wassereinstellung)
Laufzeit des Sprühwassertanks	Der Sprühtank verbraucht 3,1 ml/Sek. pro 200 cm² (20 × 10 cm) dauert 10 Sekunden. Laufzeit bis zur Entleerung des Tanks: 14 Minuten.
Flüssigkeitsförderung (Magnetventil oder Pumpe)	Pumpe

Modularer Aufbau	Nein
i-link	ist verfügbar
Antriebssystem	bürstenlose Antriebsmotoren 15 A
Deckentyp	Aluminiumdruckguss, DUTCH AKZU-Pulverbeschichtung
Antriebshalterung & Parkposition	i-Balance
Eine Start-Stopp-Taste	Ja + Wassersprühfunktion und Wasser
Schallpegel	64 dB

1.6. Garantie

Der i-carpet® 46 sollte bestimmungsgemäß und gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung verwendet werden. Die Verwendung des i-carpet im Außenbereich führt zum Erlöschen der Garantie für das Produkt.
Füllen Sie den beiliegenden Geräteinstallations-/Garantiebericht aus und senden Sie ihn an Tennant.

1.7. Kennzeichnung

Das Typenschild mit der Seriennummer und der Produktionsnummer befindet sich an der Leiste hinter dem Abwassertank.

1. Seriennummernschild unter dem Fahrgestell: (Abb. 3)



Abbildung 3

2. Etikett hinter dem Sprühwassertank:

   (Abb. 4)

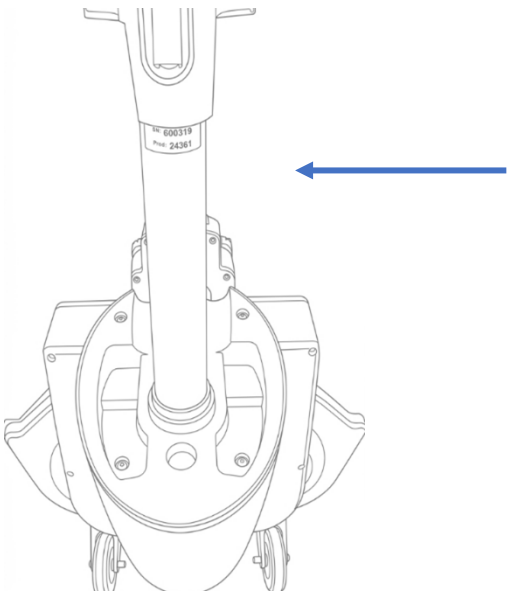


Abbildung 4

2. Beschreibung

Der kompakte i-carpet® 46 besteht aus zwei Hauptteilen,

- Das Gehäuse, in dem sich der Motor, der Reinigungsmittelbehälter, der Auffangbehälter, der Griff mit den Auslösern und das Bedienfeld befinden.
- Das Scheuerdeck, das die Bürsten und den Abstreifer enthält.

Der i-carpet® 46 lässt sich in eine Aufbewahrungsposition zusammenklappen; dies wird für die Lagerung empfohlen.

Der i-carpet® 46 besteht aus:

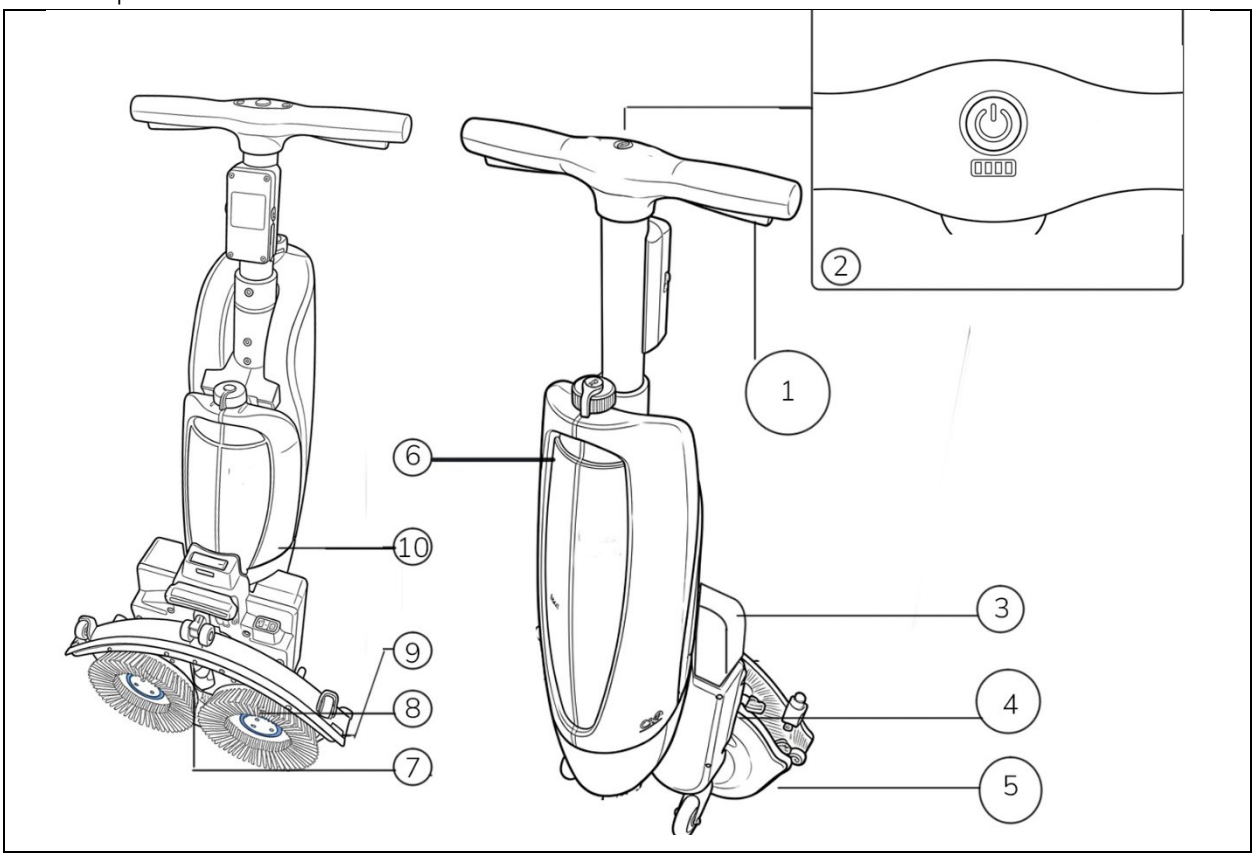


Abbildung 5

Legende

1. Auslöser
2. Bedienfeld
3. Akku (ipower 14U)
4. Scheuerdeck
5. Sprühbehälter
6. Padhalter (Superzorb- und Polyplus-Pads)
7. Rakelbaugruppe mit Borsten
8. Reinigungsmitteltank

3. Sicherheit

Sicherheit steht an erster Stelle. Nehmen Sie sich daher bitte die Zeit, diese Sicherheitshinweise sorgfältig durchzulesen und zu verstehen. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen führen oder die Herstellergarantie ungültig machen.

3.1. Allgemeine Sicherheitshinweise

3.1.1. Vor dem Schrubben kehren

Entfernen Sie lose Gegenstände vom Boden, die von den rotierenden Bürsten mitgerissen oder darin eingeklemmt werden könnten. Verwenden Sie ein manuelles Absaugsystem wie z. B. i-vac c5/6 oder 9 oder co-botic 1900/1700

3.1.2. Zustand der Bürste

Überprüfen Sie vor dem Einsatz unbedingt den Zustand der Bürste. Wechseln Sie die Bürste nur bei ausgeschalteter Maschine und in der Parkposition.

3.1.3. Ausrichtung der Maschine

Halten Sie das Gehäuse des i-carpet® 46 beim Einfüllen von Reinigungsflüssigkeit oder beim Einsetzen des Akkus stets in aufrechter Position.

3.1.4. Starke Magnete



VORSICHT

Bitte beachten Sie die integrierten Magnete, die die Flüssigkeitstanks an ihrem Platz und auf dem Scheuerboden halten.



WARNUNG

Bediener und Wartungspersonal, die Herzschrittmacher tragen, sollten einen Mindestabstand von 6 in/15 cm einhalten.

3.1.5. Akku

Verwenden Sie stets das vom Hersteller mitgelieferte automatische Ladegerät.



VORSICHT

Im Normalbetrieb stellt der 18-V-Akku für sich genommen keine Sicherheitsgefahr dar. Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise zum Akku:

- Nicht zerdrücken, durchstechen oder in irgendeiner Weise beschädigen.
- Nicht erhitzen oder verbrennen.
- Nicht kurzschließen.
- Nicht zerlegen.
- Trocken halten.
- Nur bei Temperaturen zwischen 5 °C und 40 °C / 41 °F und 104 °F aufladen.
- Nur bei Temperaturen zwischen 5 °C und 45 °C / 41 °F und 113 °F verwenden.

3.2. Risiken während des Betriebs

3.2.1. Sichere Kleidung

Tragen Sie beim Bedienen dieses i-carpet® 46 keine Krawatte, keinen Schal und keine anderen losen oder herunterhängenden Kleidungsstücke oder Schmuck jeglicher Art. Diese Art von Kleidung oder Schmuck könnte sich in rotierenden Teilen verfangen und schwere Verletzungen oder den Tod verursachen.

3.2.2. Markieren Sie die Baustelle

WARNUNG



Während des Betriebs kann die Reinigungslösung rutschige Stellen auf dem Boden verursachen. Daher wird empfohlen, den Arbeitsbereich mit einer „Nasser Boden"-Markierung zu kennzeichnen, um Passanten zu warnen. (Für den Fall, dass die Maschine über Hartböden fährt, können Spritzer oder Flüssigkeit auf den Boden gelangen.

3.2.3. Vorsicht beim Abstellen

Parken Sie den i-carpet® 46 nicht auf Rampen oder an Hängen. Parken Sie den i-carpet® 46 stets auf einem ebenen, festen Untergrund.

3.3. Risiken nach dem Betrieb

3.3.1. Akku entfernen

Entfernen Sie den Akku, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen oder das Gerät einlagern.



Lassen Sie die Akkus während des Ladevorgangs nicht dauerhaft im Ladegerät.

3.3.2. Ausrichtung der Maschine

Halten Sie das Gehäuse des i-carpet® 46 beim Austausch von Bürsten oder Abstreifer stets in der Lagerposition. (Siehe Abschnitt 4.2 „Lagerposition")

3.3.3. Vorsicht bei der Lagerung

Lagern Sie den i-carpet® 46 nicht auf Rampen oder an Hängen. Lagern Sie den i-carpet® 46 stets auf einer ebenen, festen Oberfläche. Lagern Sie den i-carpet® 46 stets mit dem Scheuergestell in der Lagerposition.

4. Transport und Lagerung

4.1. Allgemeines

VORSICHT

Halten Sie das Gehäuse des i-carpet® 46 beim Befüllen des Reinigungsmitteltanks oder beim Einsetzen der Batterie stets in aufrechter Position.

Entleeren Sie die Maschine vor der Lagerung oder dem Transport und entfernen Sie nach jedem Einsatz den Akku.

4.2. Lagerposition

ACHTUNG

Bitte beachten Sie den im Scheuerdeck integrierten Magneten.

Die Aufbewahrungsposition ist die aufrechte, vertikale Position für Lagerung und Wartungsarbeiten.
In der Aufbewahrungsposition wird die Stromversorgung des Geräts unterbrochen. Nach dem Einrasten in der Aufbewahrungsposition dauert es aus Energiespargründen 30 Sekunden, bis die Stromversorgung des Geräts unterbrochen wird.

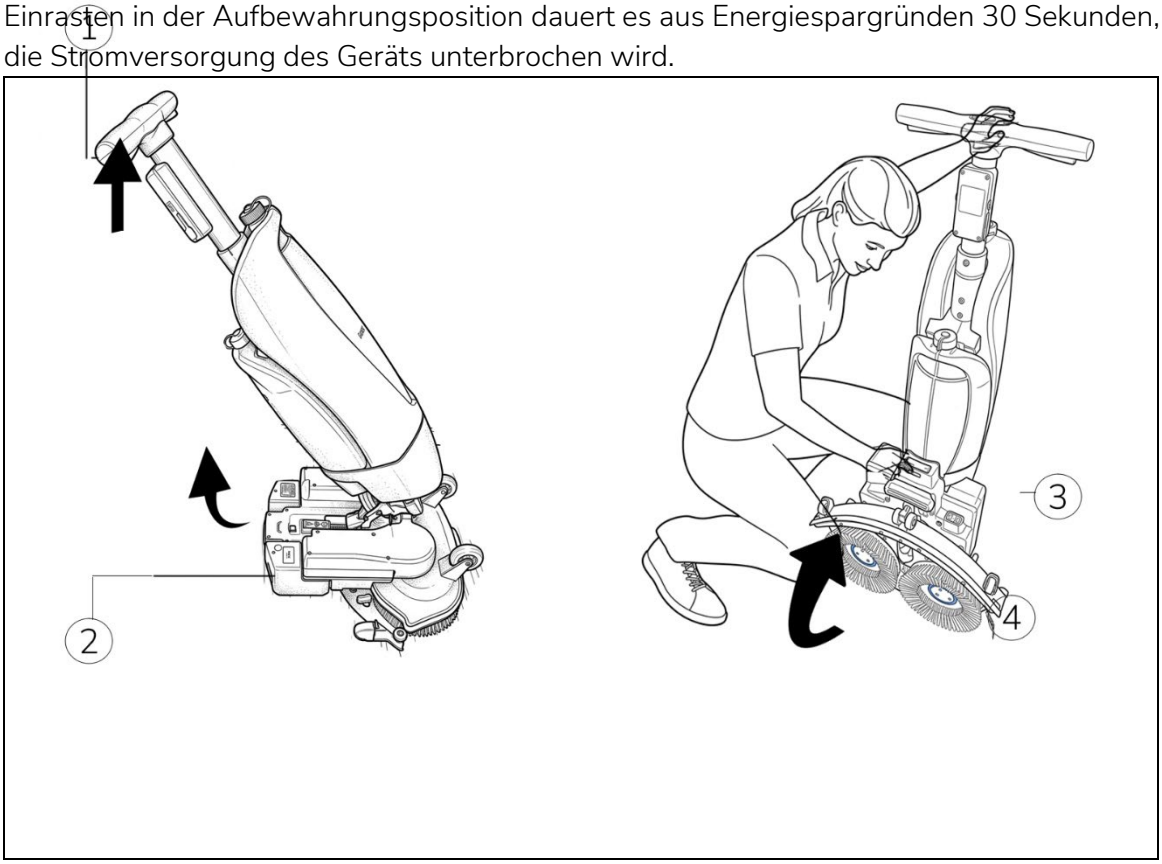



Abbildung 6

1. Stellen Sie sicher, dass der Saugschlauch (Abbildung 6, Pos. 2) wieder in die Maschine geschoben ist, damit er nicht eingeklemmt werden kann.

2. Gehen Sie in die Hocke und halten Sie den Griff (Abbildung 6, Pos. 1) mit einer Hand fest, während Sie das Scheuergestell (Abbildung 6, Pos. 3) mit der anderen Hand festhalten.
3. Heben Sie das Scheuergestell langsam an, bis es aufrecht auf den Vorderrädern steht (Abbildung 6, Pos. 4). Führen Sie das Gehäuse in Richtung des Scheuergestells, bis es in eine Ruheposition einrastet.

4.3. Transport ins Freie

Abbildung 7

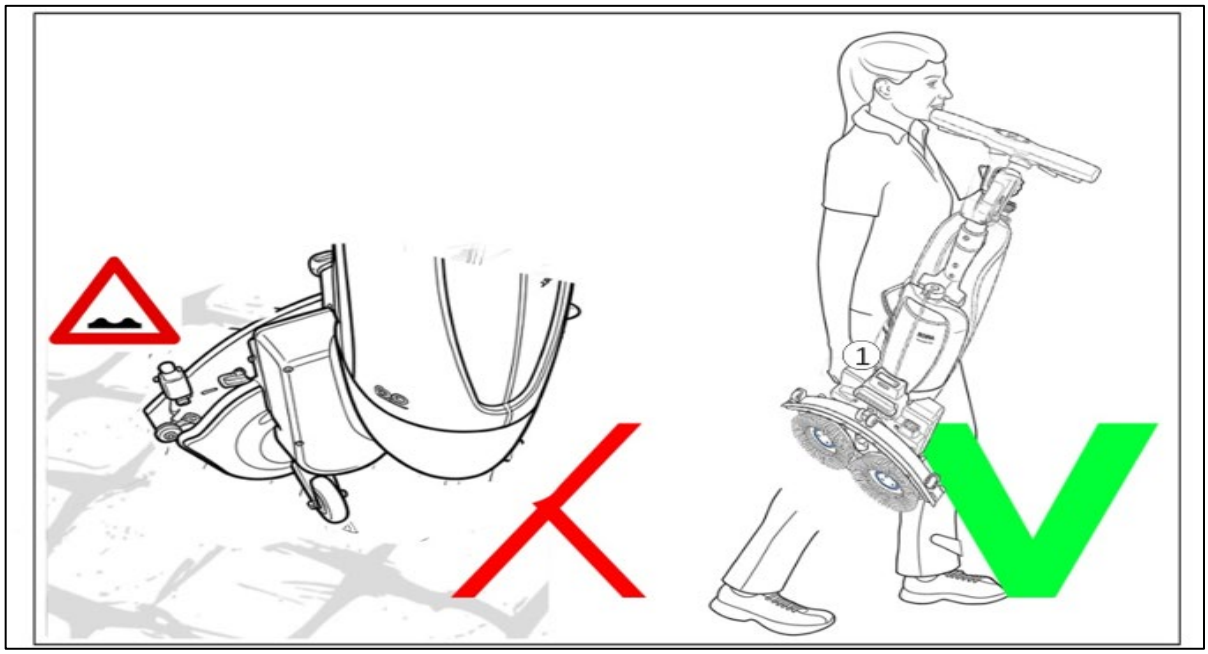

Im Außenbereich:

1. Bringen Sie den i-carpet® 46 in die Aufbewahrungsposition, siehe Abschnitt4.2 .
2. Tragen Sie den i-carpet® 46 mit einer Hand, während Sie mit der anderen Hand den Griff (Abbildung 7, Pos. 1) festhalten.

VORSICHT

Die Transporträder sind nicht dafür ausgelegt, über verschmutzte Oberflächen zu rollen; Sand kann dazu führen, dass die Räder blockieren. Heben Sie den i-carpet® 46 an, während Sie ihn von einem Gebäude zum anderen bewegen.

VORSICHT

Achten Sie auf die richtige Hebetechnik, um Rückenbelastungen und/oder Verletzungen zu vermeiden. Halten Sie den Rücken gerade und heben Sie das Gerät vorsichtig an.

4.4. Transport in einem Fahrzeug

Die empfohlene Art, Ihren
i-carpet erfolgt in aufrechter Position und sicher befestigt.

1. Stellen Sie sicher, dass beide Tanks leer sind.
2. Bringen Sie den i-carpet® 46 in die Aufbewahrungsposition, siehe Abschnitt „4.2 “.
3. Entfernen Sie die Akkus.
4. Heben Sie den i-carpet® 46 in das Fahrzeug.
5. Sichern Sie den i-mop® mit einem Spanngurt oder einer anderen geeigneten Befestigung (Abbildung 8, Pos. 1).

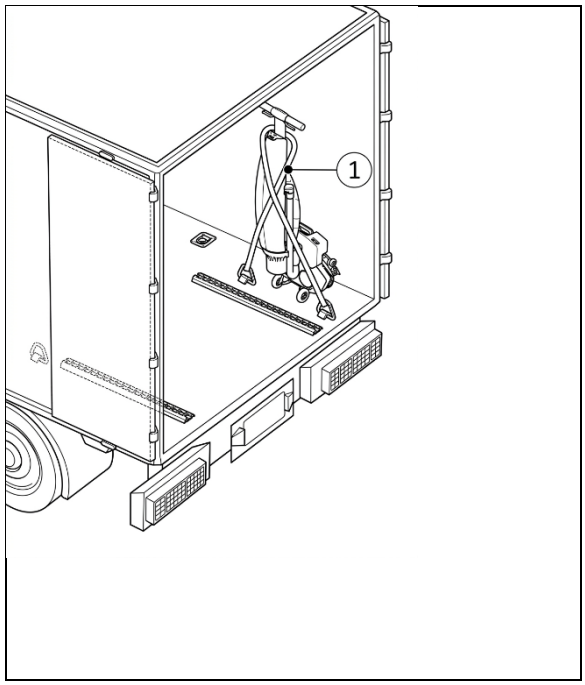


Abbildung 8

Der i-carpet® 46 ist ein kompaktes Gerät und passt in den Kofferraum Ihres Autos. Bevor Sie den
i-mop® in Ihr Fahrzeug zu laden, stellen Sie sicher, dass beide Tanks und der Akku entfernt sind.

1. Bringen Sie den i-carpet® 46 in die Aufbewahrungsposition, siehe Abschnitt „4.2 “.
2. Entfernen Sie den Akku und beide Tanks.
3. Stellen Sie den i-carpet® 46 in die senkrechte Aufbewahrungsposition.
4. Verhindern Sie, dass sich der i-carpet® 46 während des Transports verschiebt, indem Sie einen Spanngurt oder eine andere geeignete Sicherung verwenden.

VORSICHT

Die Dichtung des Lösungs- und Auffangbehälters kann beim Transport in horizontaler Position beschädigt werden. Achten Sie darauf, die Behälter zu entfernen, bevor Sie das Gerät in Ihr Auto laden. **Bei unsachgemäßer Verwendung erlischt die Garantie.**

5. Montage und Inbetriebnahme

Der i-carpet® 46 erfordert nur wenig Montageaufwand. Vor allem müssen Sie die Bürsten und den Abzieher anbringen.

5.1. Auspacken

Das Gehäuse des i-carpet® 46 ist in einem einzigen Karton verpackt. Der Akku wird in einem separaten Karton innerhalb dieser Verpackung geliefert und kann separat bestellt werden (ipower 14 U oder ipower 20 U). Das Ladegerät befindet sich im Papierfach.

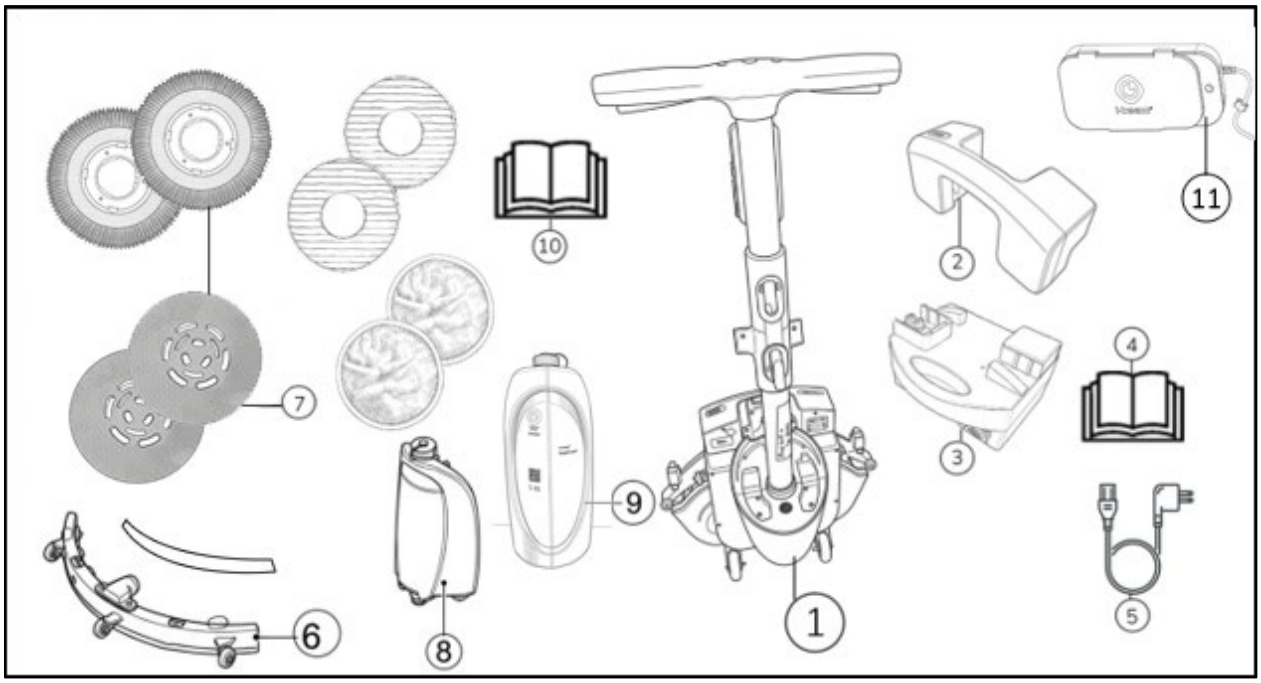


Abbildung 9

1. Hauptgerät
2. 1x Akku (i-power 14U)
3. 1x Ladegerät (i-charge 5)
4. 1x Bedienungsanleitung für das Ladegerät
5. 1x Netzkabel
6. 1x Rakel-Baugruppe (Linatex)
7. 2 Sätze Padhalter (PolyPlus & Superzorb)
8. 1x Reinigungsmitteltank (am Maschinenhauptkörper befestigt (1))
9. 1x Sprühtank (am Maschinenhauptkörper (1) befestigt)
10. 1x diese Bedienungsanleitung
11. Ultraschallreiniger

5.2. Montage

5.2.1. Aufladen des Akkus

Laden Sie den Akku gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Ladegeräts auf. Achten Sie darauf, den Akku regelmäßig aufzuladen.

5.2.2. Bürstenbaugruppe einrasten

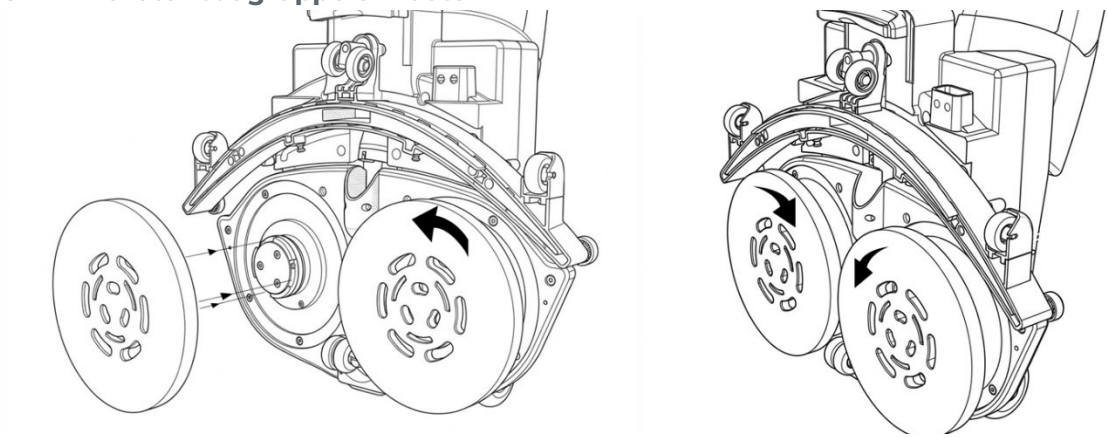



Abbildung . 10

So bringen Sie die Padhalter an.

1. Bringen Sie den i-carpet® 46 in die Parkposition, siehe Abschnitt „4.2 “.
2. Halten Sie das Scheuergestell mit einer Hand fest.
3. Richten Sie die linke Bürste an der linken Motorscheibe aus. Richten Sie die Verriegelungen und Aussparungen in der Bürste und der Motorscheibe aus.
4. Drücken Sie die Bürste auf die Motorscheibe.
5. Drehen Sie die linke Bürste im Uhrzeigersinn, bis sich die Motorscheibe dreht. Die Bürste ist nun richtig eingesetzt.
6. Richten Sie die rechte Bürste (Abbildung 10, Pos. 1) an der rechten Motorscheibe (Abbildung 10, Pos. 2) aus. Richten Sie die Verriegelungen und Aussparungen an der Bürste und der Motorscheibe aus.
7. Drücken Sie die Bürste auf die Motorscheibe.
8. Drehen Sie die rechte Bürste gegen den Uhrzeigersinn, bis sich die Motorscheibe dreht. Die Bürste ist nun richtig eingesetzt.

Achten Sie darauf, die richtigen Pads für den jeweiligen Zweck zu verwenden. (1 = Polyplus für die Fleckenreinigung, 2 = Superzorb (allgemeine Reinigung und Pflege)). Weitere Informationen finden

Sie auf Seite 28 dieser Anleitung.

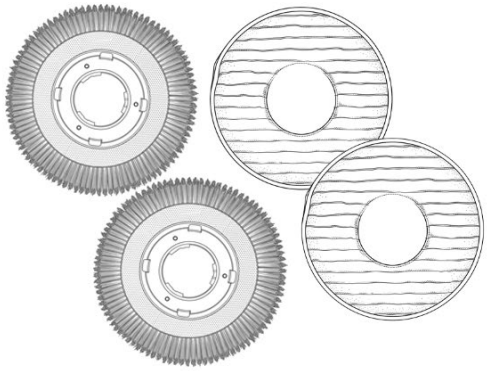

1



2

5.2.3. Anbringen der Rakelbaugruppe mit Borsten

So bringen Sie die Borsten an


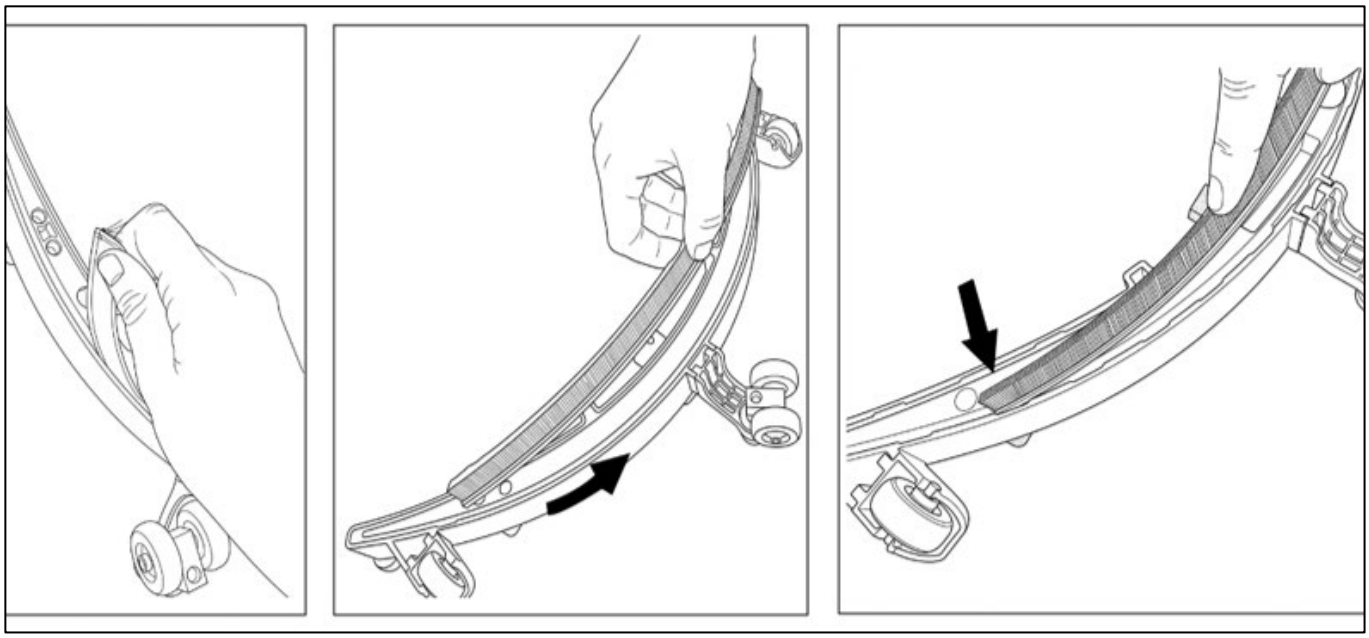


Abbildung 11

So montieren Sie den Abstreifer:

1. Beginnen Sie mit dem Bürstenstreifen. Befestigen Sie ihn sorgfältig an der Rückseite der Baugruppe. Drücken Sie den schwarzen Bürstenstreifen fest ein.
2. Befestigen Sie die Abzieherbaugruppe an der Maschine. Der Abzieher dient lediglich als Gegengewicht. Abbildung 11b:

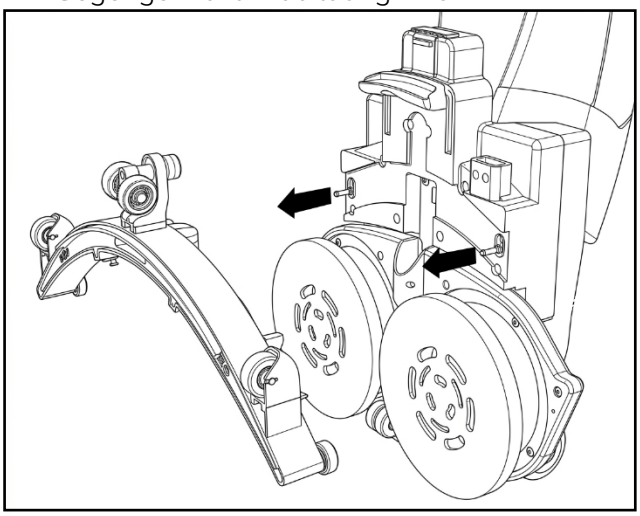

5.2.4. Einbau des Reinigungsmittelbehälters

1. Setzen Sie den Tank (Abbildung 12, Pos. 1) zunächst auf den i-carpet auf, wobei das Ventil nach vorne zeigt.
2. Drücken Sie den Tank nach unten auf den Nippel, um die Ventildichtung zu öffnen. Schieben Sie den Tank nach vorne in die Halterung, bis Sie ein „Klicken“ hören.

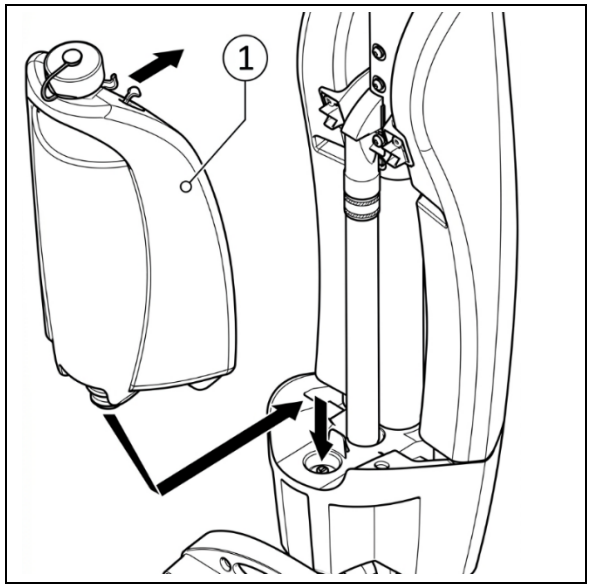


Abbildung 12

5.2.5. Montage des Sprühtanks

1. Setzen Sie den Boden des Sprühtanks auf das Ventil und richten Sie beide Teile korrekt aus.
2. Wenn der Tank am gelben Magneten anliegt, drücken Sie ihn fest an.


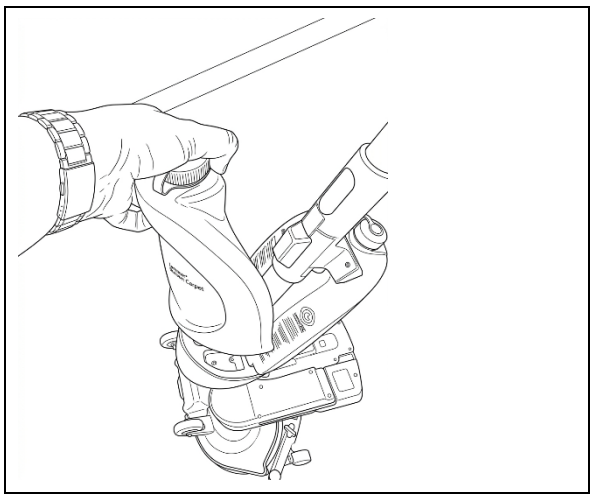


Abbildung 13

2b. Achten Sie auf die Verbindung zwischen dem Sprühwassertank und dem Ventil.



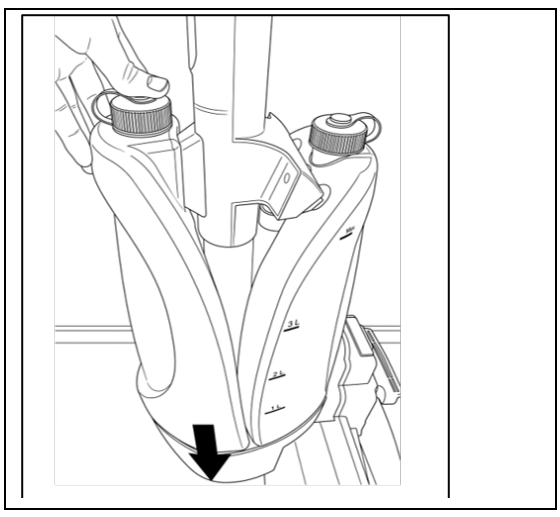

6. Bedienung

6.1.1. Vor dem Start

Überprüfen Sie die Bürsten und den Abstreifer auf Verschleiß; Wartungsanweisungen finden Sie im Kapitel „7 “.

6.1.2. Einsetzen des Akkus

VORSICHT

Verwenden Sie ausschließlich i-power®-Akkus, die speziell für den Einsatz in i-mop®-Geräten entwickelt wurden.

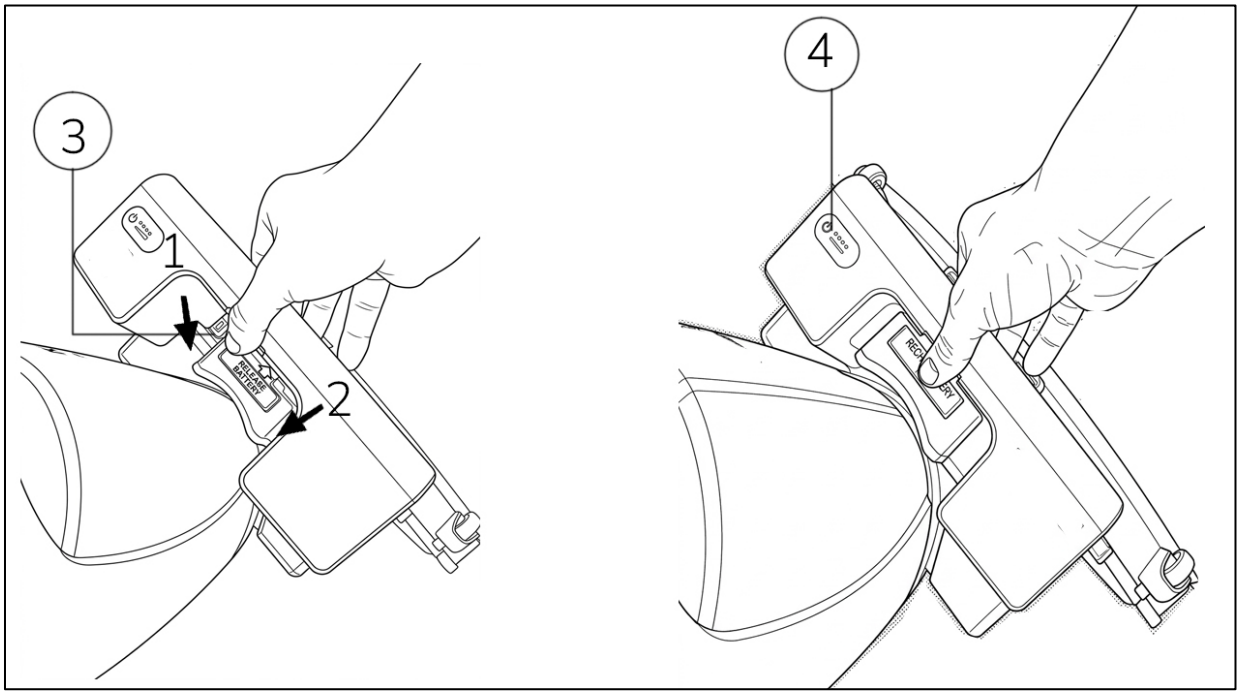


Abbildung 14

1. Schieben Sie den i-power 14U (Abbildung 14, Pos. 2) in die beiden Schlitze 1 und 2, bis er einrastet; dies zeigt an, dass der Akku sicher eingerastet ist (Abbildung 14, Pos. 1, 2, 3).

2. Während des Betriebs zeigt die Batterieanzeige (Abbildung 14, Pos. 4) auf der Batterie den verbleibenden Ladezustand an. (Jeder Punkt steht für ca. 25 %)

TIPP:

Es wird nicht empfohlen, die Akkus zu verwenden, wenn der Ladezustand unter 40 % (2 Markierungen) liegt.

6.1.3. Befüllen des Reinwasser- und Sprühtanks

1. Entfernen Sie den Tankdeckel.
2. Füllen Sie maximal 0,94 gal/3,8 l Reinigungsflüssigkeit ein. (Wir empfehlen die i61.
   Formel für Teppiche mit geringer Feuchtigkeit:
   i.61 flexdose | i-hygienic)
3. Setzen Sie die Kappe wieder auf und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzt.

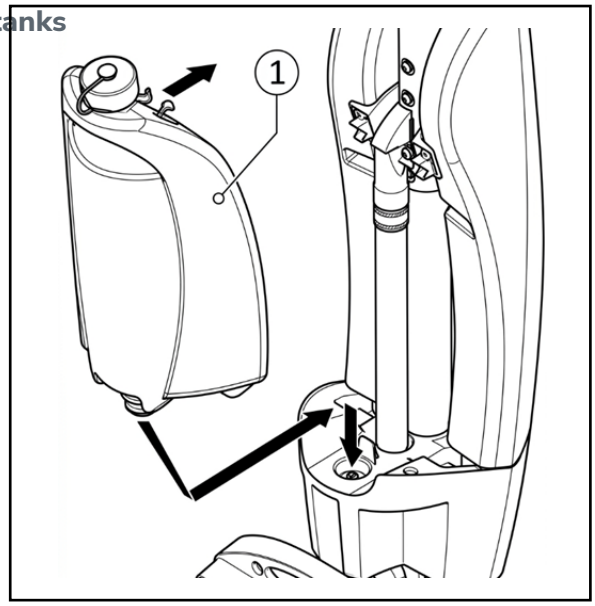


Abbildung 15

4. Bringen Sie den i-carpet® 46 in die Aufbewahrungsposition, siehe , Abschnitt „4.2 “.
5. Setzen Sie den Tank mit dem Ventil voran auf den i-carpet® 46 (Abbildung 15, Pos. 1)
6. Drücken Sie den Tank nach unten, um die Ventildichtung zu lösen.
7. Schieben Sie den Behälter an seinen Platz; der Metallclip arretiert den Lösungsbehälter.
8. Reinigen Sie anschließend Ihre Hände.

   Wiederholen Sie die Schritte für den

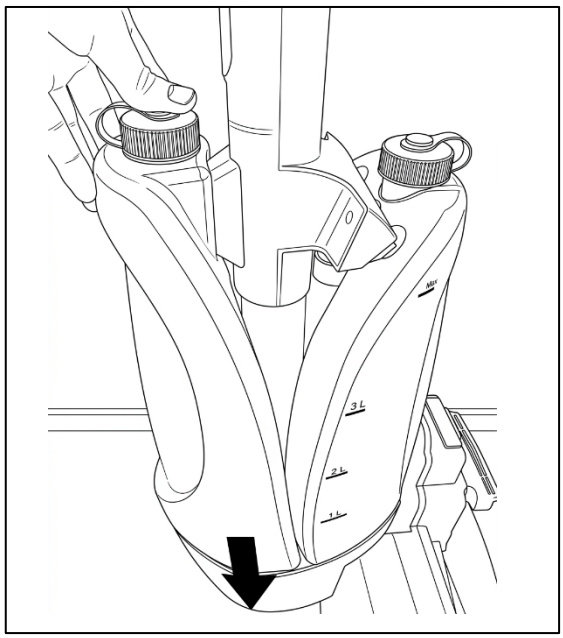


Abbildung 16

6.2. Bedienungsanleitung

6.2.1. Weg zur Einsatzstelle

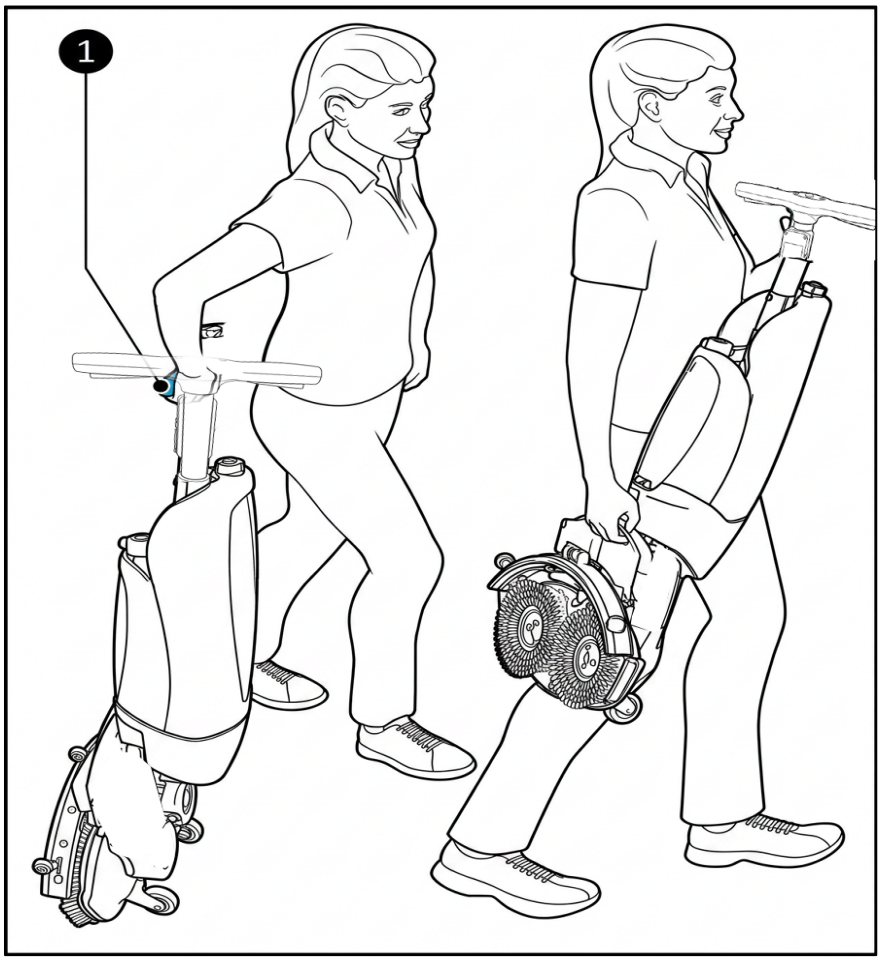


Abbildung 17

So transportieren Sie den i-carpet® 46 innerhalb eines Gebäudes von einem Ort zum anderen:

1. Bringen Sie den i-carpet® 46 in die Aufbewahrungsposition, siehe Abschnitt4.2 .
2. Halten Sie den Griff mit einer Hand fest (Abbildung 17, Pos. 1).
3. Vergessen Sie nicht, einen „Nasser Boden“-Aufkleber mitzunehmen.
4. Gehen Sie langsam und seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den i-carpet® 46 über Hindernisse ziehen.
5. Verwenden Sie zum Anheben des i-carpet® 46 über Hindernisse immer beide Hände.

- Halten Sie den Griff mit einer Hand fest.
- Heben Sie das Scheuerdeck mit der anderen Hand an.

6.2.2. Am Einsatzort

1. Gehen Sie in die Hocke, während Sie das Scheuerdeck mit einer Hand festhalten (Abbildung 18, Pos. 2).

2. Schieben Sie den Griff mit der anderen Hand nach vorne (Abbildung 18, Pos. 1).

3. Senken Sie die Scheuerplatte langsam auf den Boden ab.

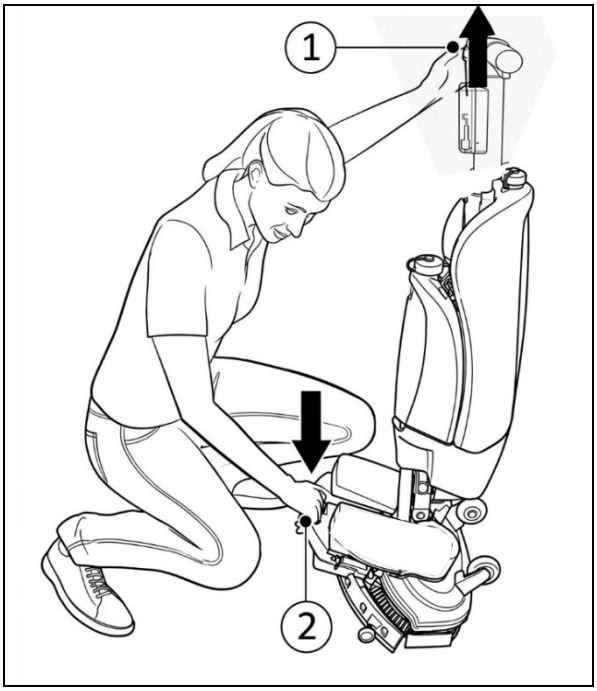


Abbildung . 18

WARNUNG

Drücken Sie den Scheuerboden niemals mit dem Fuß nach unten.

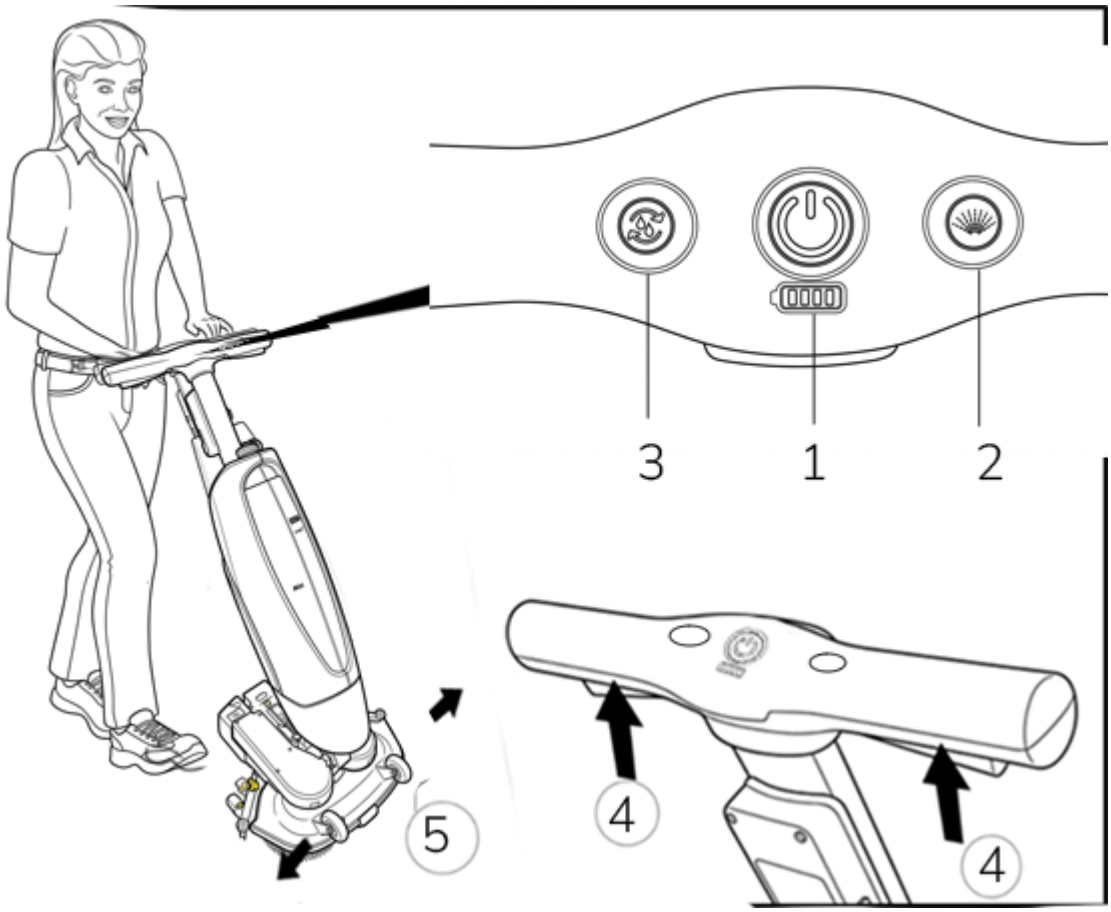


Abbildung 19

4. Stellen Sie sich hinter den i-carpet® 46. Wählen Sie den Reinigungsmodus über die Haupttaste auf dem Bedienfeld (Abbildung 19, Pos. 1).

Modus	Drücken	
1) Gerät einschalten und vorwärts fahren (mit den Padhaltern) (Abbildung 19, Pos. 1)		Einmal drücken: Das Gerät läuft an; zweimal drücken: Das Gerät stoppt.
2) Sprühfunktion aktivieren, Fleckenreinigung (Abbildung 19, Pos. 2)		Einmal drücken: Die Sprüheinrichtung läuft weiter. Einmal drücken: Die Beleuchtung
3) Allgemeine Wassernutzung, Teppichpflege (Abbildung 19, Pos. 3)		Einmal drücken: Das Wasser fließt im Normalfall durch den Padhalter direkt auf den Boden. Zweimal

5. Halten Sie den Griff mit beiden Händen fest. (Abbildung 19)
6. Drücken Sie den Auslöser am Griff (Abbildung 19, Pos. 4). Dadurch wird auch der i-carpet® 46 gestartet. Sobald der Auslöser gedrückt wird, fährt der i-carpet® 46 vorwärts.
7. Gehen Sie hinter dem i-carpet® 46 her.
8. Steuern Sie das Gerät, indem Sie den Griff sanft nach links oder rechts drehen, um das Scheuerdeck zu bewegen (Abbildung 19, Pos. 5).

9. Wenn Sie den Auslöser loslassen (Abbildung 19, Pos. 4), hält der i-carpet® 46 sofort an.

TIPP: Lernen Sie, das Gerät zu schwenken
Die Bedienung des i-carpet® 46 ist sehr intuitiv und ähnelt dem Lenken eines Fahrrads. Der i-carpet® 46 ist so konzipiert, dass er sich vorwärts bewegt. Um abzubiegen, halten Sie an und drehen Sie den Griff mit der inneren Hand (der Hand in Richtung des gewünschten Abbiegepunkts). Der i-carpet® 46 lässt sich um 360 Grad drehen, sodass ein Richtungswechsel möglich ist.

WARNUNG

Bedienen Sie den i-carpet® 46 nicht in einer Entfernung von mehr als einer Armlänge.

10. Der i-Balancer. (Abbildung 20)

Das i-Balance-System ermöglicht es dem i-Mop, während des Betriebs des i-Mop XL in jeder Position aufrecht zu stehen und das Gleichgewicht zu halten. Stellen Sie den i-Mop einfach in die gewünschte Position, und er bleibt stehen. Das i-Balance-System trägt zudem mithilfe einer gespannten Feder dazu bei, das Gewicht des Geräts zu tragen.

* Bringen Sie den Arm immer wieder in die Parkposition zurück, bevor Sie das Gerät abstellen. (Abbildung 20A).
* Lagern Sie das Gerät niemals mithilfe des i-Balance-Systems.

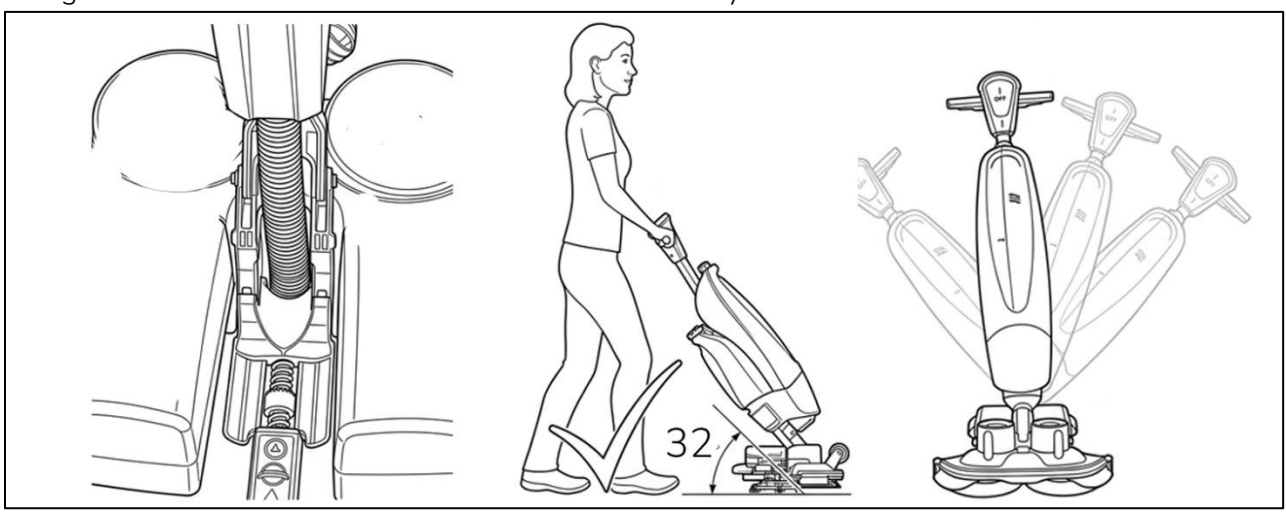


Abbildung 20

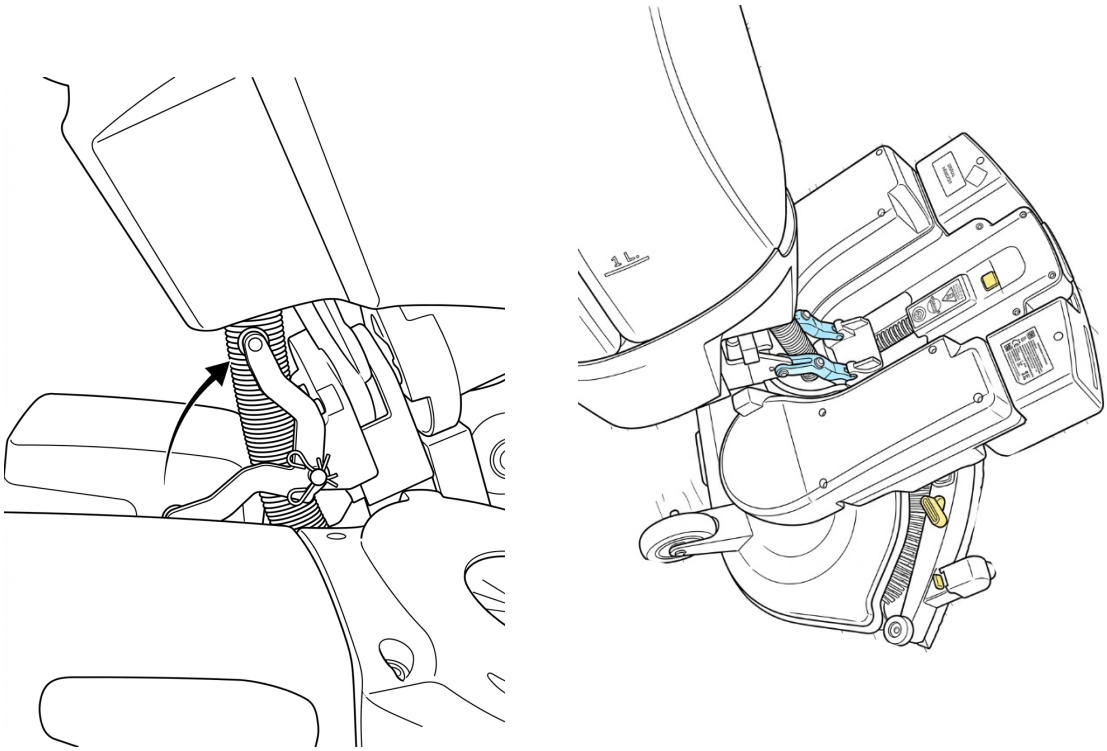


Abbildung 20A: Zurückbringen in die Position vor dem Abstellen des Geräts.

TIPP: Verwenden Sie den i-Balancer als Abstellvorrichtung
Für schnelle Handgriffe wie das Reinigen einer Oberfläche mit einem Mikrofasertuch oder das schnelle Entnehmen eines Gegenstands aus dem Arbeitsschrank können Sie den i-Mop auf dem i-Balancer abstellen. Auf diese Weise steht das Gerät von selbst und der Benutzer kann einige schnelle Notfallaufgaben erledigen. Um Schäden an den Bürsten zu vermeiden, gibt es einen integrierten Timer, der den Benutzer darüber informiert, was zu tun ist. Siehe Schritt 11 und 12 (6.2.2.), wozu die Leuchten dienen.

11 Reinigungsprotokoll

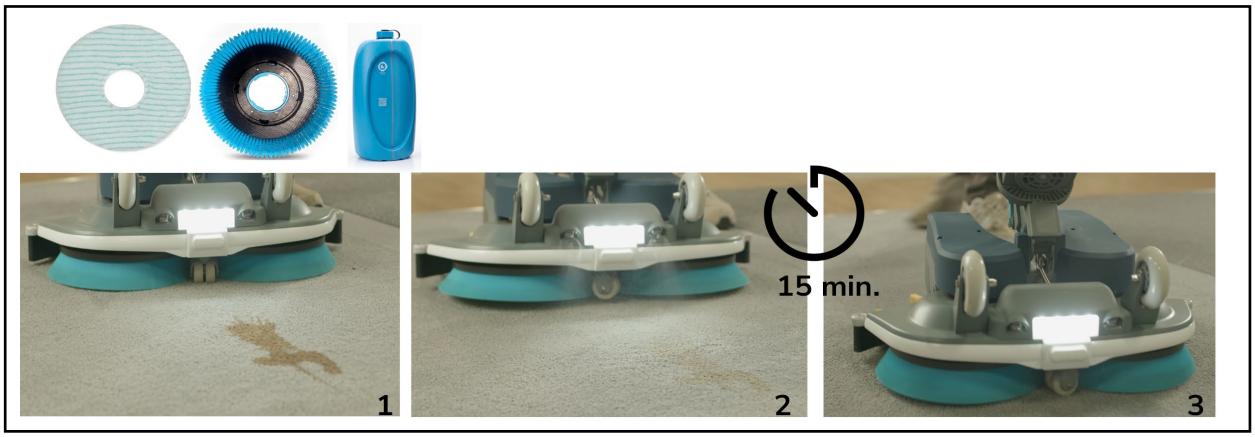


Abbildung 21

WARNUNG

Führen Sie immer zuerst eine Vorabsaugung durch. Verwenden Sie dazu den i-vac c5/c6 oder c9. Oder nutzen Sie eine unserer Co-Botic-Lösungen 1700 oder 1900.



WARNUNG

Beginnen Sie mit der Verwendung der Sprühlösung i60 von i-hygienic. (Weitere Informationen zu dieser Reinigungslösung finden Sie unter: i.60 easydose | i-hygienic) Füllen Sie eine bestimmte Menge der Flüssigkeit i60 in den Sprühwassertank. Dies ist der Wassertank an der Vorderseite der Maschine.

Abbildung 21:
Schritt 1: Besprühen Sie den Fleck zunächst mit i60. Verwenden Sie dazu die Sprühfunktionstaste. (Abb. 18, Pos. 2.)
Schritt 2: Decken Sie den Fleck vollständig ab
Schritt 3: Lassen Sie das i60-Spray 15 Minuten einwirken und bedecken Sie den Fleck vollständig mit einem Polyplus-Pad.

Schritt 4: Nachdem die Fleckenreinigung abgeschlossen ist und der Boden trocken ist, verwenden Sie die Super-Zorb-Pads für die allgemeine Pflege.

WARNUNG



Beginnen Sie mit der Verwendung der i61-Sprühlösung von i-hygienic. (Weitere Informationen zu dieser Reinigungslösung finden Sie unter: i.61 flexdose | i-hygienic.) Füllen Sie eine Menge der Flüssigkeit i60 in den Sprühwassertank. Dies ist der Wassertank an der Vorderseite der Maschine.

Schritt 5: Lassen Sie den Teppich nach der Reinigung vollständig trocknen. Beenden Sie den Vorgang mit unseren Staubsaugerprodukten C5/C6/C9 oder Cobotic 1700/1900.

6.2.3. Ausschalten des i-carpet® 46-

Durch Loslassen des Auslösers (Abbildung 22, Pos. 1) wird der i-carpet® 46 automatisch gestoppt.

Bringen Sie den i-carpet® 46 in die Aufbewahrungsposition, siehe Abschnitt 4.2.

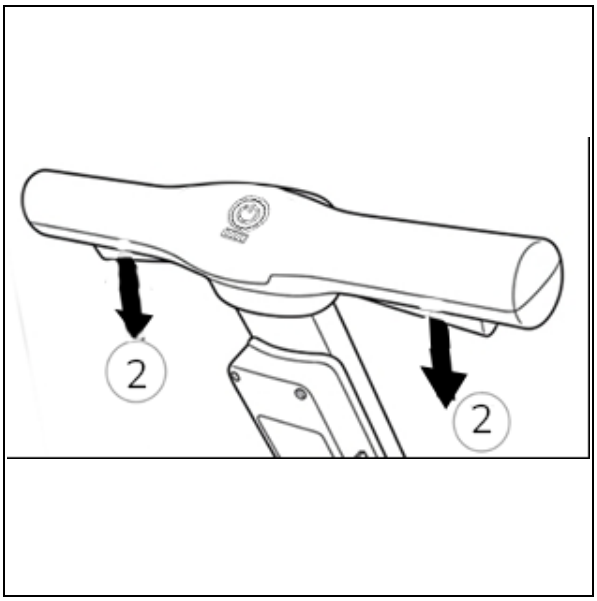


Abbildung 22

6.2.4. Tanks entleeren

Entsorgen Sie das Wasser oder die Reinigungslösung aus beiden Tanks in einen geeigneten Abfluss. Leeren Sie die Tanks jedes Mal, wenn der Reinigungslösungstank befüllt wird.

WARNUNG

Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Reinigungslösungen im Zusammenhang mit der Abwasserbehandlung.

6.3. Reinigung und Lagerung

6.3.2. Spülen des Systems

Spülen Sie die Tanks unbedingt vollständig durch, um alle in den Leitungen und Ventilen verbliebenen Lösungsreste zu entfernen:

1. Füllen Sie die Lösungsbehälter mit 2 bis 4 Tassen / 0,5 bis 1 Liter sauberem Wasser auf.
2. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. (Abbildung 23, Pos. 1)
3. Drücken Sie die linke und die rechte Taste. (Abbildung 23, Pos. 2 und 3)
4. Starten Sie die Maschine mit dem Auslöser und lassen Sie sie das System spülen.

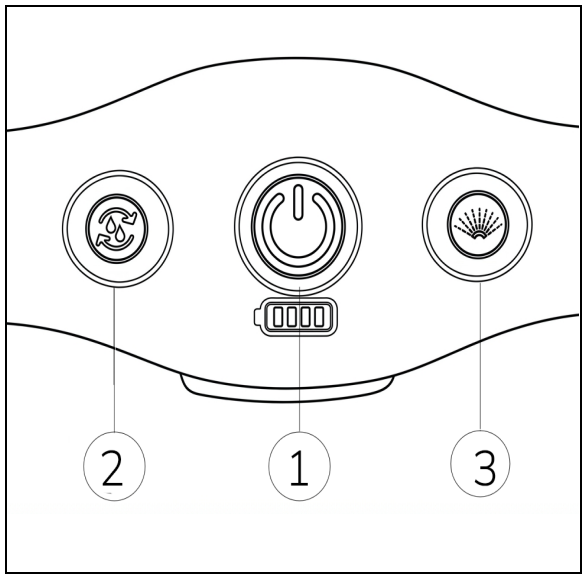


Abbildung 23

6.3.3. Reinigung der Tanks

1. Entsorgen Sie das Wasser oder die Reinigungslösung aus beiden Tanks in einen geeigneten Abfluss.
2. So reinigen Sie die Tanks gründlich:

- Füllen Sie den Tank teilweise mit frischem Wasser und halten Sie ihn waagerecht, wobei die Öffnungen nach oben zeigen.
- Kippen Sie den Tank wiederholt, um Schmutz und Rückstände gründlich aus dem Tank auszuspülen.

3. Gehen Sie zur Reinigung des Lösungsmitteltanks genauso vor.

TIPP: Trocknen Sie die Tanks
Öffnen Sie vor der Lagerung beide Tankdeckel leicht, damit die Tanks trocknen können.

6.3.4. Entfernen der Batterie

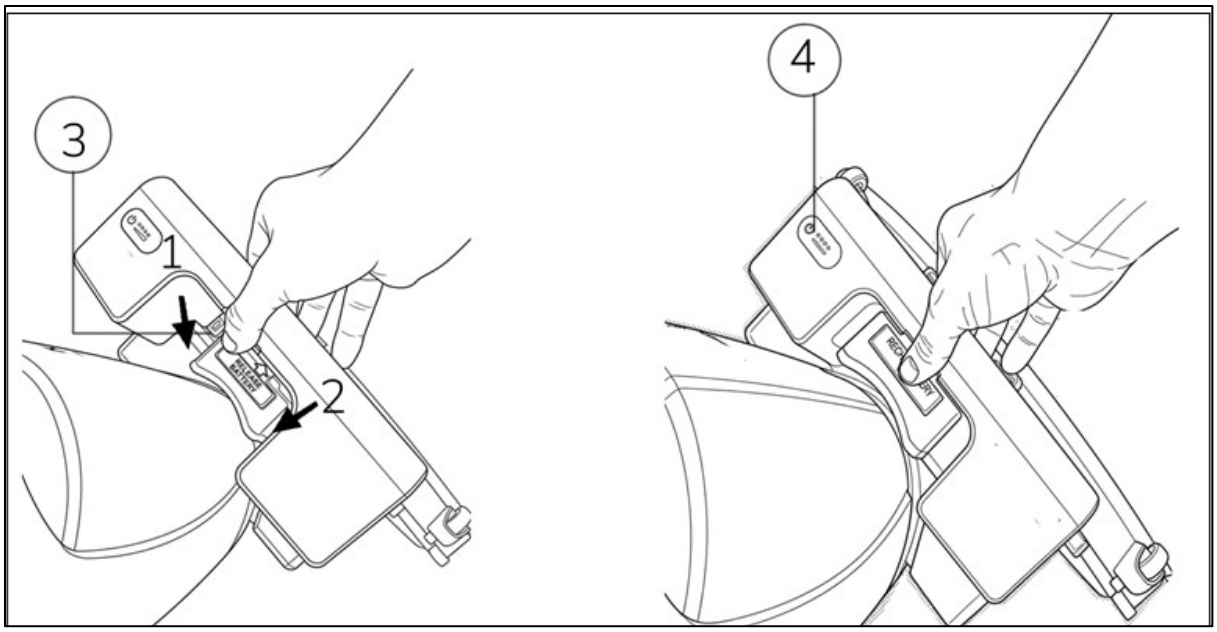


Abbildung 24

1. Bringen Sie den i-carpet® 46 in die Aufbewahrungsposition, siehe Abschnitt „4.2 “.
2. Halten Sie den i-carpet® 46 am Scheuerboden fest, um ihn zu stabilisieren.
3. Drücken Sie den Halteclip nach innen (, Abbildung 24, Pos. 1). Der Akku löst sich aus seiner Halterung; ziehen Sie den Akku heraus (, Abbildung 24, Pos. 2).
4. Wenn der i-carpet® 46 nicht regelmäßig benutzt wird, lagern Sie den geladenen Akku an einem trockenen, sauberen Ort.
5. Stellen Sie sicher, dass der Akku monatlich aufgeladen wird. 

6.3.5. Überprüfung der Bürsten und des Abstreifers

1. Prüfen Sie, ob beide Padhalter sauber und unbeschädigt sind; Anweisungen zum Ausbau finden Sie im Abschnitt „7.1 “.

- Reinigen Sie diese unter fließendem Wasser oder ersetzen Sie sie bei Bedarf.

2. Prüfen Sie, ob die Abstreiferbaugruppe sauber und unbeschädigt ist; Anweisungen zum Ausbau finden Sie im Abschnitt „7.2 “.

- Reinigen Sie sie mit frischem Wasser und wischen Sie sie mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.
- Ersetzen Sie die Bürstenklinge bei Bedarf.

6.3.6. Aufrecht lagern

1. Bitte stellen Sie sicher, dass der i-carpet® 46 an einem Ort aufbewahrt wird, an dem niemand dagegen stoßen kann.
2. Bringen Sie den i-carpet® 46 in die Aufbewahrungsposition; siehe Abschnitt „4.2 “.
3. Lagern Sie den i-carpet® 46 nahe an einer Wand (Abbildung 26, Pos. 1), wobei der Griff zur Wand zeigt und die Bürsten von der Wand weggerichtet sind.

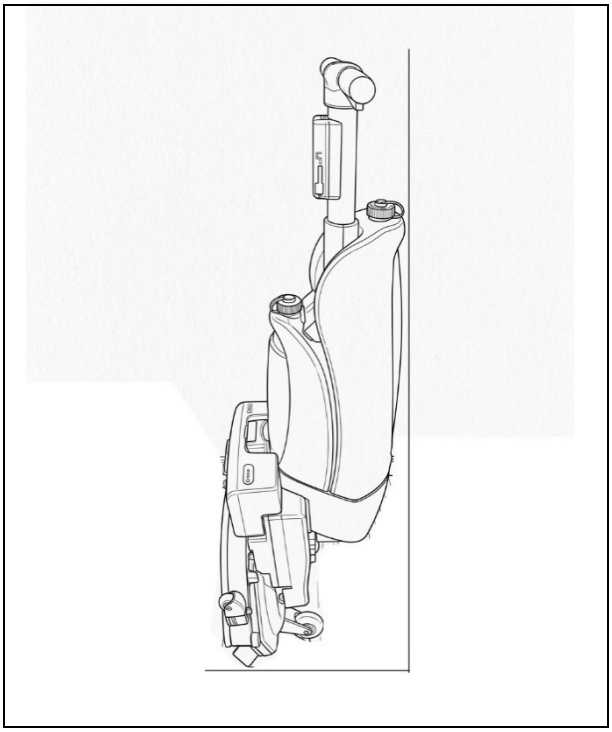


Abbildung 25

7. Wartung

VORSICHT


Entfernen Sie den Akku, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.

VORSICHT

Halten Sie das Gehäuse des i-carpet® 46 beim Austausch der Bürsten oder des Abstreifers stets in aufrechter Position.


7.1. Austausch des Pad-Halters

Abbildung 27

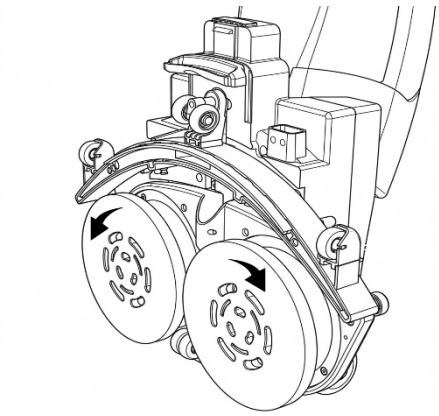


Die Bürsten sind mit einer Bajonettverriegelung am Scheuergestell befestigt.

1. Bringen Sie den i-carpet® 46 in die Parkposition, siehe Abschnitt „4.2 “.
2. Halten Sie das Scheuerdeck mit einer Hand fest.
3. Drehen Sie mit der anderen Hand die linke Bürste (Abbildung 27, Pos. 1) gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie einen Widerstand spüren oder sehen, dass sich die Motorscheibe ebenfalls dreht.
4. Ziehen Sie die Bürste zu sich hin und von der Motorscheibe ab.
5. Drehen Sie die rechte Bürste im Uhrzeigersinn, bis Sie einen Widerstand spüren oder sehen, dass sich die Motorscheibe ebenfalls dreht.
6. Ziehen Sie die Bürste zu sich hin von der Motorscheibe ab.
7. Überprüfen Sie die Motorscheiben auf Sicht.
8. Reinigen Sie das Scheuerdeck des i-carpet® 46 mit einem sauberen, trockenen Tuch, bevor Sie die Bürsten montieren.
9. Waschen Sie die Pads nach dem Gebrauch in der Waschmaschine (max. 60 Grad).

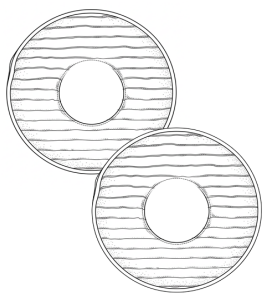



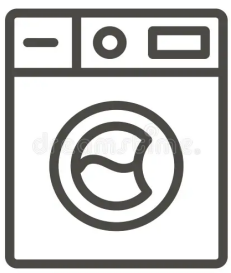



7.2. Austausch des Bürstenkopfgehäuses

Die Bürstenklinge sammelt Schmutz auf und verhindert Streifenbildung auf dem Teppich. Achten Sie darauf, diesen Bürstenhalter regelmäßig zu warten und mit Wasser zu reinigen.

7.2.1 Abnehmen des Abstreifers

1. Bringen Sie den i-carpet® 46 in die Aufbewahrungsposition, siehe Abschnitt „4.2 “.
2. Halten Sie das Scheuerdeck mit einer Hand fest.
3. Ziehen Sie an der linken und rechten Seite des Abstreifers (Abbildung 28, Pos. 1), um ihn zu entfernen.
4. Ziehen Sie an der rechten Seite des Abstreifers, um ihn zu entfernen. (Abbildung 28, Pos. 2.)

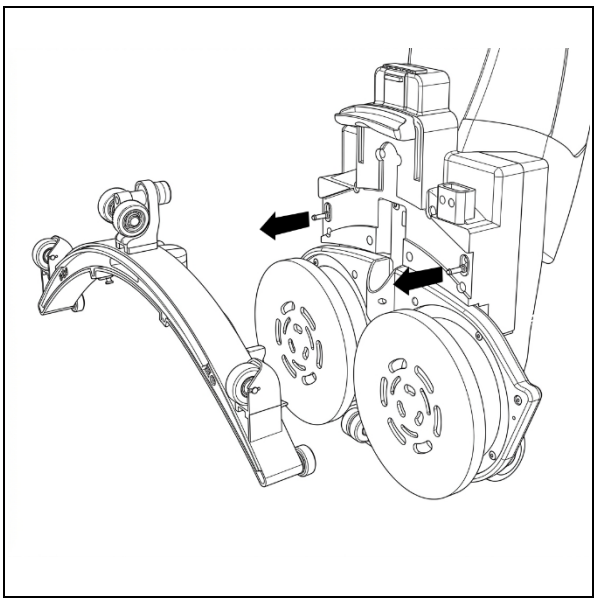


Abbildung 28

7.2.2. Umdrehen/Austauschen der Bürstenklinge

5. Entfernen Sie den inneren schwarzen Borstenstreifen. (Abbildung 29,)
6. Sobald die Klinge herausgenommen ist, können Sie sie mit Wasser reinigen. (Abbildung 29)
7. Reinigen Sie die Rakelbaugruppe mit einem Mikrofasertuch
8. Ersetzen Sie die Klinge durch die gereinigte Klinge oder durch eine neue. Beginnen Sie an einer Seite und drücken Sie sie fest zurück in die Baugruppe.

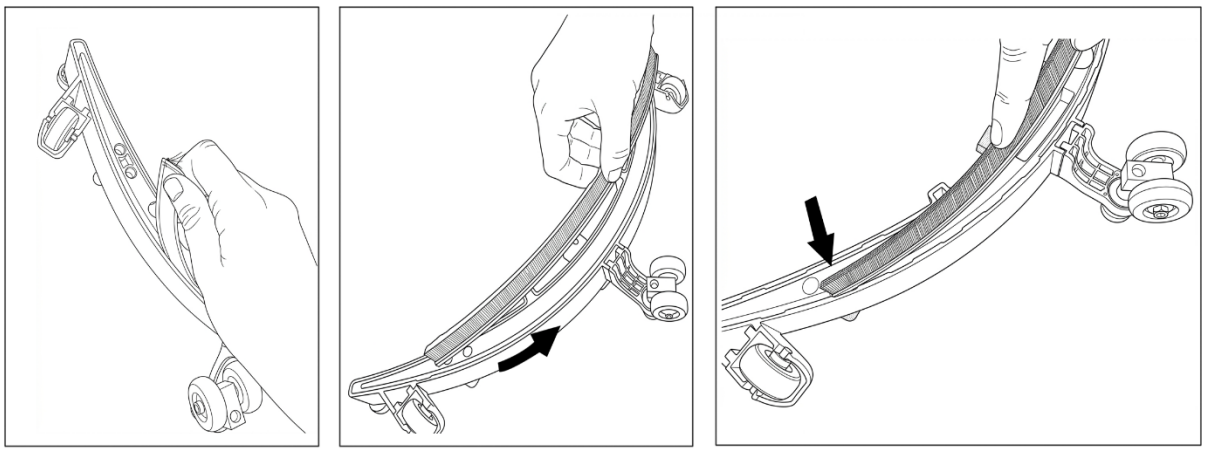


Abbildung 29

7.2.3. Anbringen der Rakelbaugruppe

So montieren Sie den Abzieher:


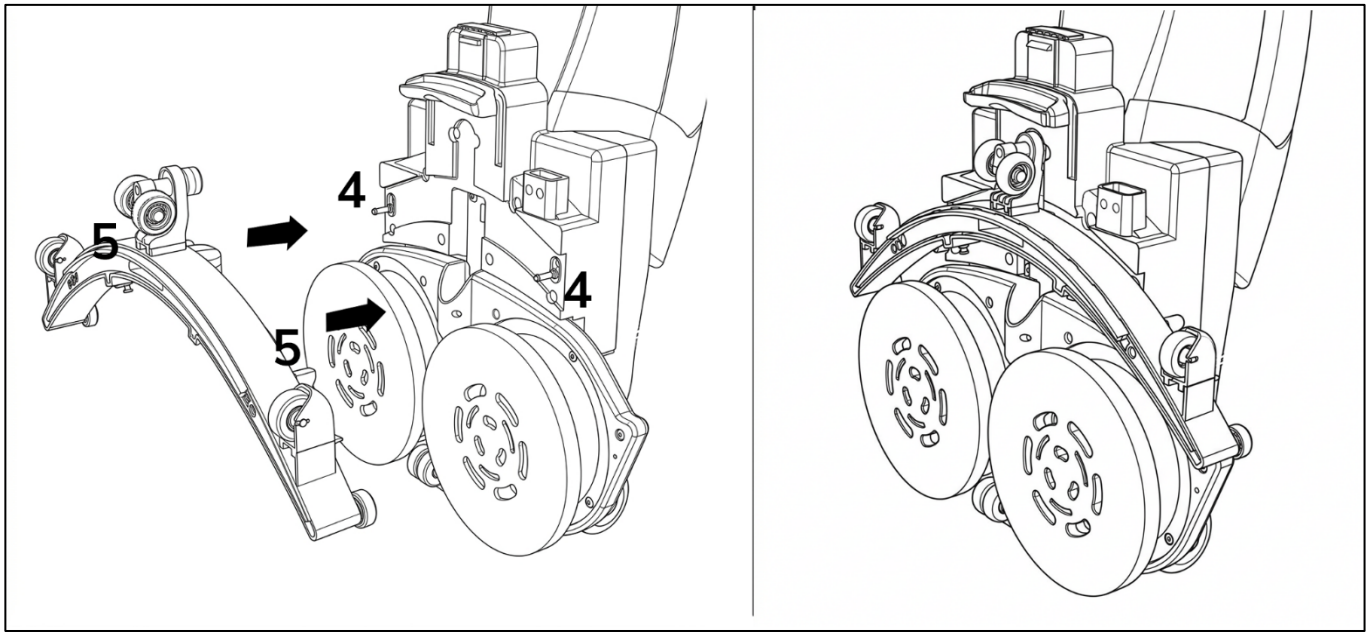


Abbildung 30

1. Halten Sie das Scheuerdeck mit einer Hand fest.
2. Richten Sie die Stifte am Scheuerdeck (Pos. 4) auf die Löcher am Abstreifer aus (Pos. 5).
3. Drücken Sie die linke Seite des Abstreifers fest in die Halterung.
4. Drücken Sie die rechte Seite des Abstreifers fest.


7.3. Reinigung oder Austausch der Sprühdüse


1. Öffnen Sie die Abdeckplatte der Sprühdüse mit einem TX15
2. Öffnen Sie die beiden Düsenabdeckungen mit einem TX10-Schraubendreher
3. Nehmen Sie die Düse mit einem Schraubenschlüssel aus dem Schlauch heraus.

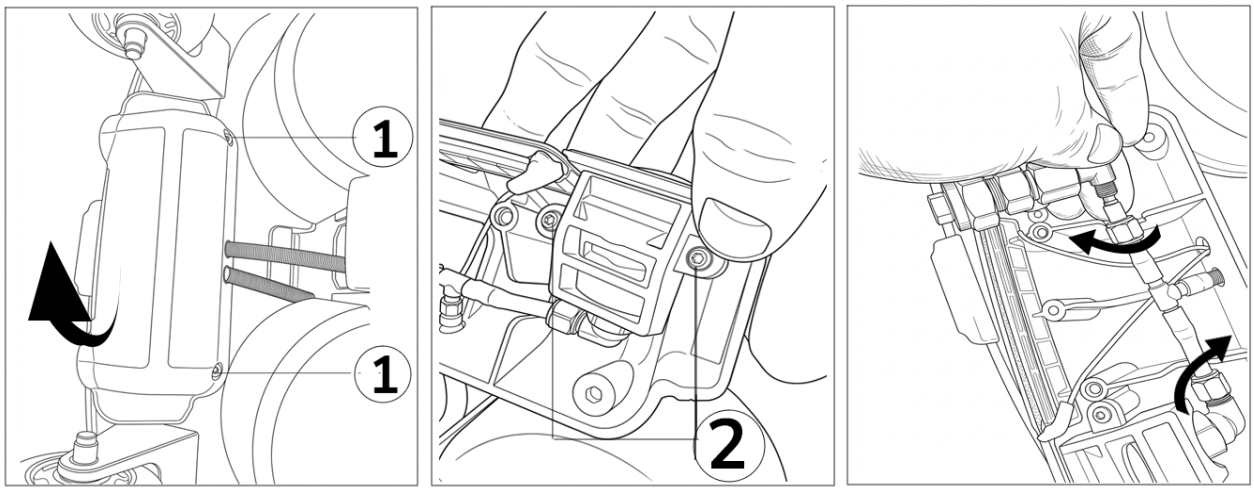

4. Entnehmen Sie die Düsen.

5. Legen Sie die Düsen in den Ultraschallreiniger und füllen Sie ihn mit Wasser.
6. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Die Anzeige leuchtet grün. Lassen Sie den Ultraschallreiniger 5 Minuten lang laufen.

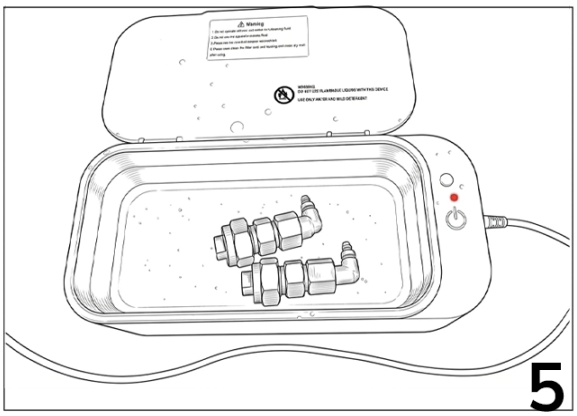

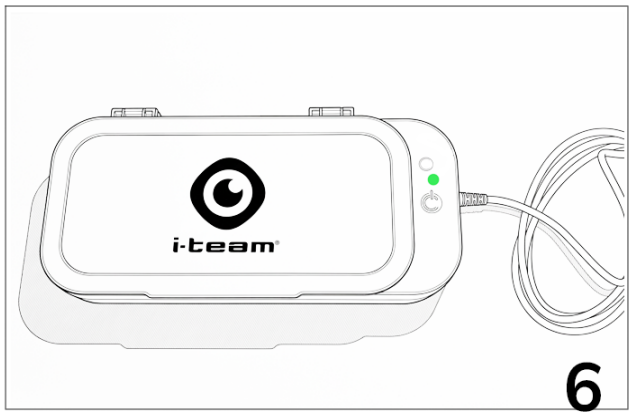

7.4. Empfohlene zusätzliche Reinigung

Reinigen Sie die Außenseite des i-carpet® 46 wöchentlich mit einem nicht scheuernden, lösungsmittelfreien Reinigungsmittel oder einem sauberen, feuchten Tuch. Um das Scheuerdeck zu reinigen, entfernen Sie die Bürsten. Achten Sie darauf, das Gerät nach jedem Gebrauch gründlich auszuspülen. Das Reinigungsmittel kann die Düsen verstopfen.

7.5. Empfohlene Wartungsintervalle

Die Wartung muss von einem unserer Servicepartner durchgeführt werden. Die erste Wartung wird nach 200 Betriebsstunden empfohlen. Es wird empfohlen, alle 500 Betriebsstunden eine vollständige Wartung durchführen zu lassen.

8. Fehlerbehebung


Problem	Ursache	Lösung
Keine Stromversorgung	Kein Akku	Akku einlegen
	Akku leer	Akku aufladen
	Akku falsch eingelegt	Batterie entfernen und erneut einlegen
Unzureichender/kein Wasserfluss	Falsches Programm	Betriebsmodus am Bedienfeld überprüfen
	Tank leer	Tank auffüllen
	Tank falsch platziert	Das Tankventil muss auf den Nippel aufgesteckt werden, um die Dichtung zu lösen; setzen Sie den Tank wieder ein
	Verstopfte Wasserleitung oder defekte Pumpe	Serviceanfrage
	Keine Sprühfunktion	1) Die Sprühdüse ist verstopft 2) Die Sprühpumpe ist defekt
Leckage	Behälter falsch platziert	Flüssigkeitstanks überprüfen und wieder befestigen
Die Batterie lädt nicht	Die Batterie hat das Ende ihrer Lebensdauer erreicht	Batterie austauschen
Ladegerät lädt nicht		Kundendienst anfordern

9. Außerbetriebnahme und Entsorgung

ACHTUNG

Es liegt in der Verantwortung des Besitzers des i-carpet® 46, das Produkt verantwortungsbewusst zu entsorgen.

Nach der Außerbetriebnahme enthält der i-carpet® 46 noch immer wertvolle Ressourcen und muss gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften zur Wiederverwertung von Elektrogeräten entsorgt werden.

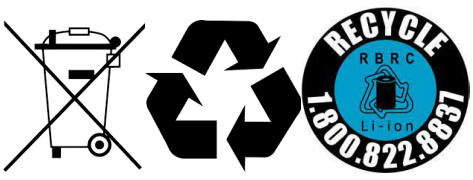

Bitte beachten Sie vor der Entsorgung Folgendes:

1. Spülen Sie das Gerät durch, siehe Abschnitt 6.5.
2. Entnehmen Sie den Akku zur getrennten Entsorgung, siehe Abschnitt 6.5 (Entfernen des Akkus).
3. Entfernen Sie alle losen Teile wie Bürsten, Tanks und Abstreifer.
4. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

i-team Professional b.v.
Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Niederlande
Telefon: +31402662400 E-Mail:
hello@i-teamglobal.com
Internet: www.i-teamglobal.com